Manuel d’utilisation du Totem

Introduction du Manuel d'utilisation du Totem

Ce manuel vous indiquera comment utiliser votre téléphone mobile Totem . Veuillez lire le guide d'utilisation rapide présent dans la boite pour un rapide survol des fonctions de base.

Introductions aux icones du manuel

Les icones suivantes sont utilisées dans le manuel :

Message d'invité.

Service ou fonction qui nécessite lacompatilbilité avec le réseau Mobilicity. Pour plus de détails, contactez Mobilicity s'il vous plaît.

Table des matières

Connaître votre Totem **0**

Prise en main **0**

La carte (U)SIM et la batterie 5
Charger la batterie 6
Allumer et éteindre le téléphone 7
Écran d'accueil 0

Touches navigation et écran tactile **0**

Touche navigation 11
Écran tactile 12
Méthodes de la saisie d'un texte 12

Personnaliser votre appareil **0**

Sonorisation 16
Langue 17
Paramètres heure et date 17
Touche raccourcie 17
Verrouillage du téléphone 18
Emettre un appel 19

Fonctions d'appel **0**

Répondre à un appel 21
Appels Conférence 23
Menu des fonctions principales 25

Fonctions du menu principal **0**

Catalogue du menu 25

Profils **0**

Gérer vos Profils 27

Navigateur **0**

Naviguer sur Internet 29
Signet 30
Historique 31
Pages enregistrées 32
Paramètres du navigateur 33

Divertissements **0**

Applications 34

Appareil photo **0**

Fonctions d'Appareil Photo 36
Fonctions Vidéo 38
Paramètres de stockage 40

Messages **0**
Messages SMS (Texte) 41
Messages Multimédia (MMS) 45
Email 51
Contacts **0**
Configurer la consultation du Contact 56
Créer et rédiger des Contacts 56
Gérer un Groupe 60
Cartes de visites 60
État de la Mémoire 61
Outil **0**
Réveil 62
Calculatrice 62
Dictaphone 63
Horloge universelle 63
Multimédia **0**
Lecteur Multimédia 65
Radio FM 67
Mes Documents **0**
Dossier 69
Fichiers 70
Agenda **0**
Consuleter Agenda 74
Gérer les Evénement 75
Journal **0**
Consulter le Journal 77
Paramètres **0**
Paramètres d'affichage 79
Paramètres Téléphone 79
Paramètres d'Appel 80
Paramètres Réseau 81
Paramètres Sécurité 81
Paramètres de Connectivité 82
Rétablir Paramètres 85
FAQ et Solutions des Problèmes **0**
Informations Santé et Sécurité **0**

Connaître votre Totem

Vue de face

Vue latérale

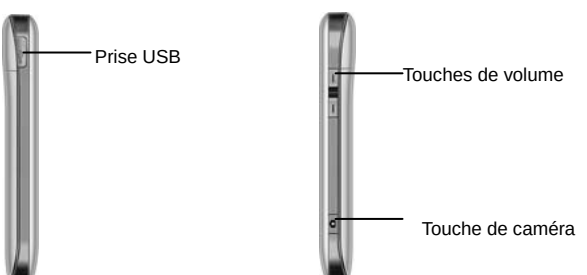

Vue arrière

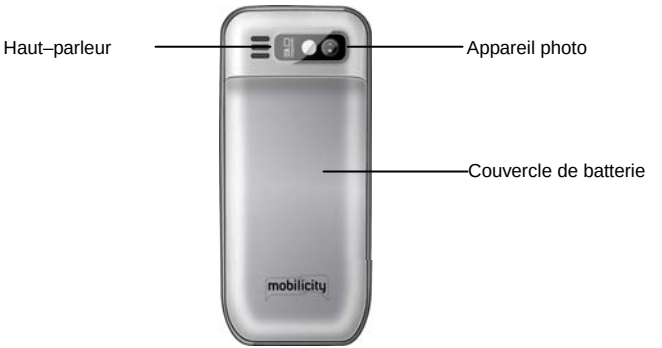

Prise en main

La carte (U)SIM et la batterie

Avant que le téléphone ne soit mis en service, assurez vous que le téléphone a été chargé et que la carte SIM a été correctement insérée. Lorsque le téléphone est en cours de recharge sans carte SIM, un message sera affiché pour vous prévenir d'insérer la carte SIM avant de continuer. Sans carte SIM, le téléphone n'est compatible qu'avec les appels d'urgence

Installer la carte SIM et la batterie

Mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

1. Au dos du téléphone, appuyez légèrement sur la façade arrière et retirez cette dernière du téléphone en la faisant glisser vers le bas du téléphone.
2. Retirez la batterie comme illustré.
3. Insérez la carte SIM dans l'étrui avec ses connecteurs dorés au

dos de la carte.

4. Replacez la batterie comme illustré. Vérifiez que les contacts sont bien alignés.
5. Faites glisser la façade arrière dans son emplacement original comme illustré.

1

2

3

4

5

Charger la batterie

Lorsque la batterie est faible, le téléphone l'indique au moyen d'une icône de batterie clignotante sans barre. Lorsque la batterie est faible, certaines fonctions du téléphone peuvent ne pas fonctionner jusqu'à ce que la batterie soit de nouveau rechargée.

Lorsque la puissance est inférieure à la valeur minimale, le téléphone s'éteint automatiquement jusqu'au prochain rechargement. Lorsque le téléphone est sous tension et en cours de rechargement, l'icône de la batterie dans le coin en haut à droite de l'écran clignote. Lorsque la batterie est entièrement chargée, un indicateur le précise en hait à droite de l'écran Il faut environ 2 heures et 30 minutes pour recharger complètement la batterie. Assurez-vous de charger complètement votre batterie avant de l'utiliser pour la première fois.

Chargement de votre batterie:

1. Ouvrez le couvercle du logement pour connecteurUSB.
2. Inserrer le connecteur USB du chargeur à l'appareil.
3. Une fois la batterie complètement chargée, débrachez le chargeur USB et refermez le couvercle protecteur de prise USB.

Allumer et éteindre le téléphone

Avant que le téléphone ne soit mis en service, assurez vous que le téléphone a été chargé et que la carte SIM a été correctement insérée. Lorsque le téléphone est en cours de recharge sans carte SIM, un message sera affiché pour vous prévenir d'insérer la carte SIM avant de continuer. Sans carte SIM, le téléphone n'est compatible qu'avec les appels d'urgence.

Le téléphone peut etre utilisé lorsqu'il est en cours de rechargement. si le téléphone s'etteint automatiqument faute de batterie , le menu de rechargement n'aparaitra pas avant une recharge de 30 minutes

Allumer le téléphone

1. Pressez et maintenez la touche marche / arrêt.
2. Si le téléphone vous demande le code PIN, saisissez le code et sélectionnez la touche MENU pour confirmer.
3. L'écran d'accueil affichera le fond d'écran et l'écran de veille par défaut. Ces images peuvent être modifiés selons votre

Lorsque le téléphone est allumé, il reconnaît le réseau Mobilicity automatiquement ainsi que les paramètres du réseau sans fil. Si le téléphone ne se configure pas automatiquement veuillez consulter Mobilicity pour poursuivre l'instalation manuelle

Éteindre le téléphone

1. Pressez et maintenez la touche marche / arrêt pour eonviron 4 secondes.
2. Le téléphone est hors tension quand l'animation de mise hors tension termine.

Note: when the phone is powered off, all phone functions are disabled except for the alarm. Note: quand le téléphone est hors tension, toutes les fonctions du téléphone sont désactivée sauf l'alarme.

Écran d'accueil

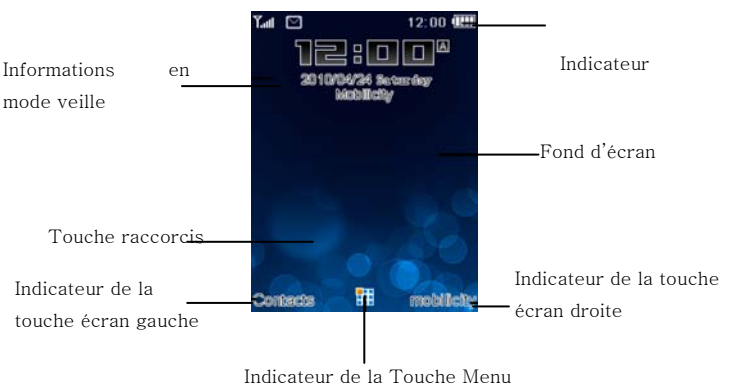

Icônes et Indicateurs de l'écran d'accueil

Indicateur d'état: Indiquer la puissance du signal du réseau, le niveau de charge de la batterie, messages reçus, appels en absence, sonorisation, options des fonctions, connectivité avec des appareils compatibles (ex: USB ou chargeur)

Icone	Description
	Qualité du signal
	Courriel/SMS/MMS No Lu(s)
	Itinérance / Téléchargement
	Courriel/SMS/ MMS Pleins
	Connection USB
	HSDPA
	Bluetooth
	Carte T-Flash
	Radio
	Renvoi d'Appel
	Ecouteur
	Appel Vocal
	Appel Manqué
	Ouverture de Java
	Profile Standart/ Réunion/Silencieux/Voiture/Extérieur
	Envoi de SMS

Informations en mode veille: afficher le nom de l'opérateur, la date, l'heure et d'autres informations (ex: appels en absence).

Fond d'écran: Afficher une image de fond sur l'écran d'accueil du téléphone.

Touches raccourcis:
Touche de défilement vers le haut->Multimédia,
Touche de défilement vers le bas-> Mes documents,
Touche de défilement vers la gauche -> Journal,
Touche de défilement vers la draoite-> Sonorisation.

Fonctions des touches écran:
Touche écran gauche (LSK) -> Contacts,
TOUCHE MENU->Menu des fonctions principaux,
Touche écran droite (RSK)->Opérateu

Touches navigation et écran tactile

Touche navigation

Touche MENU	Pour accéder au menu principal et/ou confirmer le choix des fonctions.
Touche de défilement	Navigation en 4 directions permet de défiler entre les options.
	Aller à la page d'accueil
	Aller au browser de l'appareil
	Aller à SMS
Touche d'appel	Pour initier un appel
Touche marche / arrêt	Pour mettre fin à un appel actif, allumer ou éteindre l'appareil et retourner au menu prédédent.
	Effacer, pour annuler l'article ou effacer l'enregistrement
	Appuyez et maintenez la touche 1 accéder aux messageries vocales.
-	Options d'appels abrégés; Appuyez et Maintenez la touche correspondante pour appeler le contact attribué à la touche d'appel abrégé
-	Touches numériques pour composer les numéros de téléphone et/ ou pour défiler les menus (chaque option du menu correspond à un numéro)
	Espace; Quand vous écrivez un texte, appuyez sur **0** pour ajouter un espace
	Sélectionnez * pour insérer */+/p, insérer les symbols and ponctuation.
	Appuyez # durant un appel peut couper micro. Appuyez # lors de la rédaction d'un texte, vous pouvez changer le type de saisie. Le clavier sera déverrouillé en appuyez la Touche Menu #.
	Régler le volume durant appel ou lecture du multimédia.
	Fonction appareil photo / vidéo

Écran tactile

Totem propose un écran tactile multi-directionnel, avec les capacités similaires au clavier. Pour utiliser l'écran tactile, sélectionnez la Touche Menu pour entrer dans le menu principal. Et puis, vous pouvez défiler les menus en utilisant l'écran tactile, y compris les icônes ansi que les sous-menus, comme les touches écran et options. Touchez l'écran habituellement avec le doigt pour sélectionner une icône ou option spéciale. Vous pouvez altener entre saisie tactile et défilement manuel en utilisant le clavier de défilement et la Touche Menu.

Méthodes de la saisie d'un texte

Vous avez la possibilité de saisir un texte avec le clavier ou l'écran tactile. Avec le mini-clavier vous pouvez saisir l'anglais et les signes. Le mini-clavier peut être utilisé conjointement avec l'écran tactile.

Saisie avec clavier physique

Vous pouvez changer la méthode de saisie durant la saisie du texte.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la Touche Menu pour entrer dans le menu principal.
2. Défilez à l'icône Messages et sélectionnez la Touche Menu.
3. Sélectionnez le type de message que vous voulez envoyer.
4. Sélectionnez Nouveau pour écrire un nouveau message.
5. Sélectionnez Option pour changer la mode de saisie.
6. Sélectionnez Paramètres de Saisie pour modifier le mode par défaut pour Tous les messages.
7. Sélectionnez Mode de Saisie pour changer les paramètres pour le message courant.

Pour changer rapidement le mode de saisie durant l'écriture d'un message, sélectionnez la touche pour défilez entre les options de saisie.

Méthodes d'écriture d'un texte

Vous avez la possibilité de saisir un texte en utilisant les méthodes multi-reprises et Ezi.

Saisie de texte à Multi- reprises.

1. Appuyez: TOUCHE MENU > Messages > Texte > Nouveau.
2. Commencez à écrire le message. Le curseur reste à même endroit pour 0.5 secondes avant de déplacer vers la droite.
3. Épelez le mot en tapant sur les touches numériques 2 ABC - 9 WXYZ plusieurs fois jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse.
4. Pour basculer entre les casses minuscule / majuscule, sélectionnez Option et sélectionnez Basculer Méthode de Saisie; sélectionnez la mode de saisie de lettre "Abc/ABC/abc/PreAbc/PreABC/Preabc" et tapez OK.
5. Pour saisir des chiffres, sélectionnez Option et Mode de Saisie. Défilez à 123 et sélectoinnez la Touche Menu et OK.
6. Pour insérer un symbole lorsque la saisie d'un text, appuyez sur la touche * et sélectionnez le symbole.

Saisie de texte prédictive Ezi :

Ezi est un système de saisie de texte prédictive qui peut identifier les mots les plus usités à l'aide d'un dictionnaire intégré. Par exemple, plutôt que d'appuyer une touche numérique 3 fois pour avoir le C apparu dans le texte, vous pouvez appuyer la touche correspondant une seule fois et tapez le reste du mot de la même façon, et l'appareil suggère des mots possibles que vous pourrez sélectionner.

1. Appuyez sur TOUCHE MENU>MESSAGES
2. Sélectionnez le type de message que vous voulez envoyer.
3. Sélectionnez Nouveau pour écrire un nouveau message.
4. Sélectionnez OPTION et Mode de Saisie pour basculer le mode de saisie du texte à Pre-Abc

5. Pour taper le mot ‘Phone’, appuyez sur
6. Si le mot désiré s’affiche à l’écran, appuyez Touche Menu pour le confirmer.
7. Si le mot désiré ne s’affiche pas à l’écran, appuyez la Touche de Défilement vers le Bas pour voir d’autres mots proposés. Lorsque vous trouvez le mot correct, appuyez Touche Menu pour le confirmer.
8. Pour basculer entre les casses minuscule / majuscule, sélectionnez Option et sélectionnez Basculer Méthode de Saisie; sélectionnez la mode de saisie de lettre “Abc/ABC/abc/PreAbc/PreABC/Preabc” et tapez OK.
9. Pour saisir des chiffres, sélectionnez Option et Mode de Saisie. Défilez à 123 et sélectoinnez la Touche Menu et OK.
10. Pour insérer un symbole lorsque la saisie d’un text, appuyez sur la touche et sélectionnez le symbole.

Saisie de texte avec le clavier à l’écran

Saisie de texte avec Mini-clavier:

Avec le mini-clavier, vous pouvez tapez les chiffres et les lettres. Pour activer le mini-clavier, touchez doucement l’écran quand vous êtes dans le mode de saisie de texte.

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Messages > Texte > Nouveau.
2. Touchez l’icône en haut à droite de l’écran, ou touchez l’espace blanc de l’écran pour afficher le Mini-clavier.
3. Utilisez le mini-clavier pour saisir les chiffres, lettres, symboles spéciaux et espace etc.
4. Si vous ne voulez pas utiliser le mini-clavier, vous pouvez toucher l’icône , et le mini-clavier sera fermé.

Témoins du Mini-clavier:

Basculer entre les majuscules et les minuscules.

Saisir des chiffres.

 Saisir des caractères spéciaux.

Ecriture manuscrite.

Insérer un espace.

Entrée.

Retour

Personnaliser votre appareil

Personnalisez votre Totem, y compris les paramètres affichage, sonorisation, heure et date, raccourcis et verrouillage.

Paramètres d'affichage

Pour accéder aux paramètres d'affichage: TOUCHE MENU> paramètres > Affichage

Sélectionnez le fond d'écran

1. Appuyez : TOUCHE MENU > Paramètres > Ecran de veille.
2. Sélectionnez Fond d'écran et appuyez sur la touche Menu qui vous permet de choisir un fichier parmi les images téléchargés préablement ou de vos dossiers et le sélectionnez comme fond d'écran.
3. Sélectionnez Enregistrer pour confirmer.

Afficher l'heure et la date à l'écran d'accueil

1. Appuyez: TOUCHE MENU> Paramètres> Affichage > Ecran de veille.
2. Sélectionnez Horloge ou Date et sélectionnez l'état activer / désactiver et puis appuyez Enregistrer pour enregistrer les paramètres.

Réglez le délai du rétroéclairage

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU> Paramètres > Affichage > Expiration de l'éclairage.
2. Sélectionnez le délai du rétroéclairage préféré et sélectionnez OK pour enregistrer.

Remarque: l'option "Toujours" consomme la puissance de batterie plus rapide que d'autre options.

Ajuster la luminosité de l'affichage d'écran.

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU> Paramètres > Affichage > Luminosité
2. Sélectionnez la luminosité de l'affichage d'écran en défilant vers la gauche ou la droite avec la touche de défilement et sélectionnez Enregistrer pour enregistrer les paramètres.

Afficher l'heure et la date à l'écran

1. Sélectionnez TOUCHE MENU> Paramètres> Affichage > Ecran d'accueil
2. Sélectionnez le Fond d'écran
3. Sélectionnez une image à partir soit des options prédéfinies, soit depuis vos dossiers.
4. Sélectionnez Enregistrer

Sonorisation

Sélectionnez le profil

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU> Profils.
2. Sélectionnez un profil pour tous les appels ou sélectionnez Nouveau Profil pour attribuer différents type de sonnerie pour signalisation des appels, des messages, des emails, vibreur, bips touches et bips d'avertissement.

Sélectionnez une sonorisation

1. Sélectionnez TOUCHE MENU>Profil
2. Pour modifier la sonorisation, sélectionnez le profil que vous désirez (ex: Standard),
3. Sélectionnez Signalisation des Appels et sélectionnez une sonnerie depuis Fichiers Prédéfinis ou sélectionnez Fichiers pour accéder à Mes Documents et sélectionnez les fichiers de

4. Après la configuration du profil, sélectionnez Enregistrer.

Langue

Sélectionnez la langue d'affichage du téléphone

1. Sélectionnez: Touche Menu > Paramètres > Téléphone > Langue.
2. Sélectionnez votre langue désirée (Anglais, Français ou Chinois)
3. Sélectionnez OK pour enregistrer les paramètres.

Paramètres heure et date

Configurer l'heure et la date

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Paramètres > Téléphone > Heure et date.
2. Sélectionnez les options que vous désirez modifier et enregistrez l'heure et date réelle. Pour modifier le format d'affichage de l'heure, défiler vers la gauche et la droite avec la Touche Menu.
3. Sélectionnez Enregistrer.

Touche raccourcie

Configurer la touche raccourcie

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Paramètres > Téléphone > Raccourcis > Paramètres.
2. Utilisez la TOUCHE MENU, sélectionnez la touche raccourcie que vous désirez attribuer et puis sélectionnez Touche Menu pour voir les options.
3. Sélectionnez une fonction pour le raccourci et puis sélectionnez OK.
4. Sélectionnez Enregistrer après avoir configurer tous les raccourcis.

Affichage de Raccourcis

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Paramètres > Téléphone > Raccourcis > Affichage de Raccourcis.

2. Sélectionnez Afficher ou Masquer et sélectionnez OK pour enregistrer les paramètres.

Verrouillage du téléphone

Pour éviter toute utilisation non autorisée de votre appareil, vous pouvez verrouiller votre appareil à l'aide d'un code. Le code de verrouillage par défaut est 0000.

Modifier le code de verrouillage

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Paramètres> Sécurité > Modifier le code de téléphone.
2. Entrez l'ancien code, le nouveau code et puis re-entrez le nouveau code pour le confirmer.
3. Sélectionnez OK pour enregistrer le nouveau code.

Déverrouillez le téléphone

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Paramètre > Sécurité >Verrouillage du téléphone
2. Sélectionnez Activer et puis sélectionnez OK.
3. Vous serez invité à entrer le code pour modifier les paramètres. Saisissez le code et sélectionnez OK.

Fonctions d'appel

Quand le téléphone est allumé, il cherche l'opérateur réseau et le connecte automatiquement. Si le téléphone est en dehors de votre réseau nominal, il peut nomadiser dans d'autre réseau selon la possibilité. Consulez auprès de l'opérateur réseau pour plus d'information sur le service d'itinérance et les frais relatifs.

Le témoin de la puissance du signal, (affiché en haut à gauche de l'écran), affiche la puissance du signal du réseau. La faiblesse du signal peut influer la qualité d'appel.

Emettre un appel

Appel normal

1. Entrez le numéro de téléphone que vous voulez appler depuis l'écran d'acceuil. (le numéro sera visible sur l'écran)
2. Appuyez sur la touche d'appel ou la touche menu pour composer le numéro.
3. Pour mettre fin à l'appel ou pour annuler la tentative d'appel, appuyez sur la touche de fin.

Pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur pour insérer + qui remplace le code d'accès International puis saisissez l'indicatif du pays, celui de la région, puis le numéro de téléphone.

Pour composer un numéro d'extension, saisissez le numéro du téléphone et sélecionnez l'icône jusqu'à ce que vous voyez un P affiché à l'écran, et puis saisissez le numéro d'extension.

Etablir un appel à l'aide de la liste des derniers numéros

1. Appuyerz sur la touche d'appel pour accéder au journal d'appel. Sélectionnez en alternance: Touche Menu> Journal> Appels en absence /Numéros composés/ Appels reçus /Tous les appels.
2. Sélectionnez le numéro voulu et appuyez la touche d'appel ou la touche Menu pour appeler le numéro.

Etablir un appel à l'aide des contacts

1. Sélectionnez TOUCHE MENU > Contacts, ou sélectionnez en alternance la touche écran Contact depuis la touche Menu.
2. Sélectionnez le numéro du contact que vous voulez appeler ou saisissez les lettres du nom du contact pour trouver les contacts.
3. Appuyez sur la touche d'appel ou la touche Menu pour appeler le numéro

Appel abrégé

Avant d'établir un appel en utilisant les raccourcis d'appel abrégé, vous devez attribuer un numéro de téléphone à chaques touches de raccourci.

1. Pour attribuer un numéro à une touche d'appel abrégé: Touche MENU > Contacts > Option > Paramètres > Appels abrégés.
2. Sélectionnez la Touche de Raccourci et Configurer pour enregistrer le numéro correspondant des touches de raccourci ou sélectionnez Chercher pour accéder à la liste des Contacts.
3. Sélectionnez OK pour enregistrer la configuration.
4. Pour appeler à partir des touches d'appel abrégé, appuyez et maintenez la touche d'appel abrégé voulue - en mode veille pour composer le numéro.

Appels autorisés

Liste des numéros autorisés restreint les appels sortant depuis le téléphone. Tous les appels sortants saut ceux qui sont dans la liste des numéros autorisés sera restreints et protégé par un code PIN. La liste des numéros autorisés permet de restreindre les appels sortants à certains numéros et préfixes sélectionnés. Par exemple, si un numéro autorisé est saisi comme 416-555, l'utilisateur peut composer tous les numéros qui commencent par 416-555. Le code PIN pour la lsite des numéros autorisés peut être accédé depuis l'Opérateur.

Configurer les paramètres de la liste des numéros autorisés

Pour configurer les numéros autorisés à appeler depuis l'appareil:

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU>Contacts>Paramètres > Appels autorisé.
2. Sélectionnez le menu OPTION et Nouveau Contact.
3. Saisissez PIN2 et sélectionnez OK quand il est demandé.
4. Enregistrez le nom et numéro du contact dans la liste des appels autorisés et sélectionnez Enregistrer pour enregistrer l'information.
5. Pour annuler les appels autorisés, ouvrir le menu Option et sélectionnez Delete.

Activer la liste des appels autorisés

1. Sélectionnez TOUCHE MENU > Contact > Paramètres > Appels autorisés
2. Ouvrir le menu OPTION et sélectionnez Activer.

Lorsque la liste des appels autorisés est activée, il peut toujours émettre des appels au numéro d'urgence 911.

Emergency Calls

Votre téléphone prend en charge les appels d'urgence 911 partout où il y a le réseau, indépendamment du téléphone au service ou avec une carte SIM installé. Pour émettre un appel d'urgence:

1. Entrez le numéro d'urgence (911) et sélectionnez la touche d'Appel ou la touche Menu pour émettre l'appel.

Répondre à un appel

Configurer les paramètres du mode de répondre

1. Sélectionnez TOUCHE MENU > Paramètres > Appels > Mode de répondre
2. Sélectionnez soit Toutes Touches soit Touche d'Appel comme paramètre préféré et appuyez sur OK pour enregistrer les paramètres.

Répondre à un appel

Quand votre téléphone reçoit un appel entrant, il sonnera ou vibrera et l'icône de l'appel entrant affichera sur l'écran. Il y a plusieurs options pour répondre à un appel.

1. Sélectionnez Répondre ou la touche d'Appel pour recevoir l'appel entrant;
2. Si vous souhaitez terminer l'appel ou l'ignorer, vous pouvez appuyer sur touche de Fin;
3. Si vous utilisez un kit oreillette filaire ou Bluetooth, vous pouvez répondre par l'écouteur ;

4. Sélectionnez TOUCHE MENU pour basculer le téléphone au mode hautparleur durant l'appel.
5. Vous pouvez ajuster le volume par les touches Haut/ Bas situées sur le côté du téléphone durant l'appel.

Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut–parleur car le volume risque d'être extrêmement fort

Appels en absence

1. Quand un appel entrant n'est pas répondu, le téléphone affichera l'appel en absence sur l'écran en veille.
2. Sélectionnez Afficher pour consulter la liste des appels en absence.
3. Pour composer le numéro de la liste des appels en absence, sélectionnez le numéro et sélectionnez la touche d'Appel ou la touche Menu.
4. Pour consulter le journal de tous les appels en absence sélectionnez: TOUCHE MENU > Journal > Appels en absence.

Transférer un appel entrant avec Renvoi d'Appel

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Paramètres > Appels > Renvoi d'appel > Appel vocal
2. Sélectionner la condition de transfert: Tous les appels /Si occupé/ Si en absence/Si non disponible.
3. Sélectionnez OPTION et puis sélectionnez ON
4. Sélectionnez la destination du transfert désirée: Vers Boîte Vocale ou Vers Autres.
5. Si vous sélectionnez Vers Autres, vous serez invité à saisir le numéro de téléphone de la destination, ou vous pouviez sélectionner Touche Menu et sélectionner un numéro depuis la liste des contacts.
6. Sélectionnez OK pour enregistrer les paramètres.
7. Pour annuler le transfert sélectionnez Touche Menu > Paramètres > Appels > Renvoi d'appel > Appel vocal > Annuler tout.

Cette fonction nécessite la prise en charge par l'opérateur réseau. Veuillez contacter l'opérateur pour plus d'informations.

Filtrer les appels entrants

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU>Contacts >Option> Paramètre > Liste Noire
2. Sélectionnez Nouveau et saisissez les numéros à être blindés / filtrés ou sélectionnez Chercher pour accéder à la liste des contacts où vous pouvez sélectionner les nuréro à filtrer.
3. Sélectionnez Enregistrer.

Appel en attente

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Paramètres > Appels > Appel en attente > Vérifier État.
2. Vérifiez si l'Appel en attente est activé ou désactivé. Pour modifier l'état sélectionnez Activer ou Désactiver.
3. Après avoir activé l'appel en attente, s'il y a un nouvel appel entrant durant un appel, le téléphone affichera une fenêtre de l'appel en attente avec un message signalé.
4. Pour basculer entre les 2 appels, sélectionnez Basculer

Cette fonction nécessite la prise en charge par l'opérateur réseau. Veuillez contacter l'opérateur pour plus d'informations.

Appels Conférence

Établir un appel conférence durant un appel actif

1. Durant un appel, sélectionnez OPTION et sélectionnez Nouvel Appel
2. Saisir le numéro du nouveau participant et sélectionnez la touche d'Appel pour émettre le nouvel appel.
3. Pour basculer entre les 2 appels, sélectionnez Basculer
4. Pour terminer l'appel, sélectionnez la touche Fin.

Appels Conférence

Vous pouvez accepter les appels conférence en connectant un appel entrant à un appel actif. De plus, vous pouvez établir un appel conférence jusqu'à six participants.

1. Durant l'appel avec le premier participant, sélectionnez Option et sélectionnez Appel Conférence.
2. Pour terminer l'appel conférence, vous pouvez sélectionner Option et Termier Appel Conférence.
3. Pour déconnecter avec un participant, sélectionnez Option et sélectionnez suspendre un appel, puis sélectionnez le numéro à déconnecter.
4. Pour annuler l'appel conférence et faire un appel privé, sélectionné Option et sélectionner Déconnecter.

Cette fonction nécessite la prise en charge par l'opérateur réseau. Veuillez contacter l'opérateur pour plus d'informations.

Fonctions du menu principal

Sélectionnez la TOUCHE MENU pour accéder au Menu Principal depuis l'écran d'accueil. Sur le menu principal, il y a 12 icônes qui donnent accès aux fonctions du téléphone. Les fonctions et les démarches de fonctionnalité sont décrites ci-dessous dans le calalogue du menu.

Menu des fonctions principales

Profils

Navigateur

Divertissements

Appareil photo

Messages

Contacts

Outils

Multimédia

Mes documents

Agenda

Journal

Parametres

Catalogue du menu

Profils	**Navigateur**	**Divertissements**
Standard Réunion Silence Voiture Extérieur Nouveau Profil	Aller à la page d'accueil Entrer URL Signets Historique Boîte de Push message Pages sauvegardées Parametres Web Parametres réseau	Obtenir nouveaux Apps
Appareil photo	**Messages**	**Contacts**
Appareil photo Caméra	SMS MMS Email	Tout/Phone/USIM Groupe

Outils Alarm Calculatrice Recordeur Heure mondiale	**Multimedia** Lecteur Media Radio	**Mes documents** Images Vidéo Sons Autres
Agenda Vue mensuelle	**Journal** Appels en absence Numéros composés Appels reçus Tous les appels Transmission de données Durée des appels Frais d'appels	**Paramètres** Affichage Téléphone Appels Network Sécurité Connectivité Rétablir configuration orig.

Profils

Le menu profil vous permet de modifier les signalisations de votre téléphone y compris les sonneries pour différentes notifications. Voir aussi le chapitre Fonctions d'Appel pour plus d'informations.

Pour accéder au menu Profil, sélectionnez TOUCHE MENU depuis l'écran d'accueil et sélectionnez l'icône Profil.

Gérer vos Profils

Vous pouvez personnaliser des sonneries ou des signalisations de message pour différentes notifications de fonction.

Modifier votre Profil des Notifications

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Profil.
2. Sélectionnez une des 5 profils proposés (Standard, Réunion, Silence, Voiture ou Extérieur) pour indiquer le volume des sonorisations.
3. Une fois que vous avez sélectionné le Profile sélectionnez TOUCHE MENU pour modifier les paramètres du profil.
4. Faites défiler chaque notification de fonction et attribuez différentes notifications pour appels entrants, signalisations des messages, des emails, bips touches et bips d'avertissement.
5. Appuyez sur SÉLECTIONNEZ avec la touche écran gauche pour enregistrer les modifications.

Créer un profil de notifications personnalisé

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU>Profil
2. Sélectionnez Nouveau PROFIL
3. Faites défiler jusqu'à la sonorisation que vous désirez modifier (ex: Signalisation d'Appels Entrants) et sélectionnez la Touche MENU
4. Sélectionnez depuis les options de sonnerie/ alarme et

sélectionnez la TOUCHE MENU

5. Pour sélectionner un fichier de sonnerie téléchargé ou transféré au téléphone, faites défiler le menu vers le bas et sélectionnez Fichiers, sélectionnez le dossier et sélectionnez le fichier que vous vouelz attribuer.

Options pour Paramètres du Mode Standard:

- Singalisation d'appel entrant: définissez la sonnerie pour les appel entrants.
- Volume: réglez le volume de la sonnerie.
- Signalisation des messages: configuez une sonnerie pour message.
- Signalisation des emails: configuez une sonnerie pour email.
- Vibreur: configurez le téléphone à vibrer.
- bip touche: sélectionnez bip touche audible ou silencieux.
- bip d'avertissement: Activer/Désactiver le bip d'avertissement.

Options pour Paramètres du Mode Silencieux:

- Singalisation d'appel entrant: définissez la sonnerie pour les appel entrants.
- Signalisation des messages: configuez une sonnerie pour message.
- Signalisation des emails: configuez une sonnerie pour email.



Navigateur

Le navigateur WAP (protocole d'application sans fils) vous permet de connecter à Internet avec le réseau d'opérateur. Cela vous permettra de naviguer les nouvelles, chercher les informations et télécharger le contenu.

Pour accéder au menu Navigateur, sélectionnez TOUCHE MENU depuis l'écran d'accueil et sélectionnez l'icône Navigateur.

Naviguer sur Internet

Naviguer

1. Lorsque vous naviguez sur une page Web, sélectionnez OPTION et sélectionnez Outils pour entrer dans les options, envoyer un lien, ajouter un signet, enregistrer une page ou enregistrer un élément.
2. Pour consluter d'autres fenêtres, sélectionnez OPTION et puis Aller A et sélectionnez Page d'Accueil, accès à URL, signet, historique ou boîte de message de service.
3. Pour renouveler la fenêtre, sélectionnez Option et Renouveler

Vous pouvez utiliser le navigateur à télécharger les fichiers qui ne seront pas affiché sur la page comme les sonneries, les images et les vidéos. Les éléments téléchargés seront stockés dans les fichiers d'application respectifs du téléphone.

Aller à la page d'accueil

La page d'accueil par défaut est celui de l'opérateur. Vous pouvez connecter à l'URL de la page d'accueil avec la touche Menu.

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Navigateur.
2. Sélectionnez "Aller à la page d'accueil" et puis sélectionnez la Touche Menu pour accéder à la page d'accueil de l'opérateur.
3. Sélectionnez Retour pour quitter et retourner à la page précédent.
4. Sélectionnez OPTION et EXIT pour fermer le navigateur.

Saisir un URL

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU>Navigateurr>Saisir URL
2. Saisir l'adresse du website
3. Sélectionnez OPTION et OK.
4. Après avoir téléchargé la page Web, tous les liens seront en surbrillance. Utilisez la touche Menu pour ouvrir le lien sélectionné. Si un des liens est un numéro de téléphone, vous pouvez sélectionner la touche Menu et composer le numéro directement depuis la page Web.

Vider l'historique d'Internet

1. Sélectionnez: Touche Menu > Navigateur > Paramètres > Vider.
2. Sélectionnez les contenus à vider: historique, cache, cookies, ou info de connexion.

Enregistrer message de la page Web

1. When in a browser session, Dans la session de navigation, sélectionnez: OPTION >Outils > Enregistrer la page Web
2. Le téléphone affichera les messages de la page Web qui peuvent être téléchargé. Téléchargez le contenu et sélectionnez TOUCHE MENU pour enregistrer.

Signet

Grâce à la fonction de signet, vous pouvez accéder aux URLs des pages Web rapidement.

Ajouter signet

Vous pouvez enregistrer la page Web courante sous forme de signet ou créer un signet par le menu fonctionnel quand vous naviguez une page Web.

1. Sous l'état navigation de la page Web, sélectionnez: OPTION> Outil> Signet.
2. Pour créer un signet par le menu fonctionnel, sélectionnez:

3. Si nul signet n'a été créé, sélectionnez Nouveau. S'il y a déjà d'autre signets, sélectionnez OPTION puis Nouveau.
4. Saisissez le nom du signet et l'URL et sélectionnez Enregistrer.

Ouvrir le signet

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Navigateur > Signet.
2. Sélectionnez le signet que vous voulez ouvrir et sélectionnez TOUCHE MENU pour accéder au lien.

Menu d'Option pour le signet:

- Nouveau: créer un nouveau signet.
- Editer: modifier le nom et l'URL du signet.
- Supprimer: supprimer le signet courant.
- Supprimer Tout: supprimer tout.
- Détails: consulter le nom et l'adresse du signet.
- Envoyer un lien: envoyer un lien par SMS, MMS ou Bluetooth.
- Déplacer: délpacer un signet sélectionné à une position précédente, ou prochaine, ou au sommet ou au bas de la liste.

Historique

Grâce au journal de l'historique, vous pouvez conculter l'historique des URLs visités et les ouvrir directement à partir du journal.

Accéder à l'historique du navigateur

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Navigateur > Historique.
2. Mettez en surbrillance le lien et sélectionnez la TOUCHE MENU pour accéder à n'importe quelles pages Web.

Menu d'Option pour le journal de navigateur:

- Supprimer: Supprimer un journal de navigation courant
- Supprimer Tout: Supprimer tous les journaux de navigation.

- Afficher le titre: afficher le titre du message.

Pages enregistrées

Enregistrer la page Web

1. Pendant navigation d'une page Web, sélectionnez OPTION et Outils
2. Sélectionnez Enregistrer Page et la page Web courante sera enregistrée dans le dossier des Pages Enregistrées.

Naviguer les pages enregistrées

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Navigation > Pages enregistrées.
2. Sélectionnez la liste de la page Web et sélectionnez la TOUCHE MENU pour consulter la page Web.
3. Durant la consultation des pages enregistrées, sélectionnez un lien à la page Web et sélectionnez la TOUCHE MENU. Le navigateur ouvrira automatiquement la page Web liée.

Configurer le mode d'affichage de la liste page Web

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Navigateur > Pages enregistrés
2. Sélectionnez pour afficher le nom, heure et URL de page Web.

Menu d'Option pour les Pages Enregistrées:

- Supprimer: Supprimer une page enregistrée courante
- Supprimer Tout: Supprimer tous les pages enregistrées
- Afficher le titre / Afficher la date/Afficher l'URL: afficher conformément au titre, date et URL.
- Trier par titre/ Trier par date: classé par titre ou date de la page Web.

Paramètres du navigateur

Effacer les paramètres du navigateur

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Navigateur > Paramètres > Effacer.
2. Sélectionnez l'élément à effacer y compris effacer historique, cache, cookies and info de connexion.
3. Sélectionnez effacer pour effacer l'historique.

Configurer les paramètres de sécurité

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Navigateur > Paramètres > Securité.
2. Sélectionnez type de paramètre, et sélectionnez OK pour accéder aux options de paramètres.
3. Sélectionnez un état charactéristique de sécurité désiré et enregistrer la configuration en appuyant sur OK.

Configurer les caractéristiques de l'affichage du navigateur

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Navigateur > Paramètres > Apparence et sentiment.
2. Sélectionnez type de paramètre, et sélectionnez OK pour accéder aux options de paramètres.
3. Sélectionnez le paramètre du caractère d'affichage concret désiré en appuyant sur OK

Consulter l'information du navigateur

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Navigateur > Paramètres >A propos du navigateur.
2. Consulter les informations détaillées du navigateur.

Certains services internet nécessite les certificats (ex: opération bancaire en ligne). Le téléphone a certains certificats prédéfinis et les autres sont à télécharger par vous même.

Divertissements

Le téléphone prend en charge divers fonctions activées par applications Java™. Vous pouvez télécharger les jeux du réseau d'opérateur à votre téléphone.

Pour télécharger les applications depuis Internet, veuillez contacter l'opérateur pour plus d'information. Veuillez installer et utiliser les applications uniquement à partir de sources crédibles.

Pour accéder au menu de Divertissement, , sélectionnez la Touche MENU à partir de l'écran d'accueil et sélectionnez l'icône Divertissement.

Applications

Télécharger Apps

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Divertissement.
2. Sélectionnez OPTION et sélectionnez Télécharger, et sélectionnez OK.
3. Saisissez l'URL d'où vous désirez télécharger et sélectionnez la Touche Menu. L'appareil liera à la page Web de l'URL pour compléter le téléchargement.
4. Quand le téléchargement est complété, le téléphone affichera une invitation qui demande votre confirmation d'installation. Sélectionnez Oui.
5. Le télephone commencera à installer logiciel d'application.
6. Si le téléchargement échoue, le téléphone informera la raison, comme: insuffisance de mémoire, interruption d'utilisateur, interruption pour switch d'internet.

Installer Apps

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Divertissement.
2. Sélectionnez OPTION et sélectionnez Aller à JAVA, puis

sélectionnez OK

3. Sélectionnez le logiciel d'application que vous désirez installer et sélectionnez la Touche Menu pour commencer l'installation.
4. La progression d'installation sera affichée sur l'écran
5. Pour effacer le logiciel d'application, vous pouvez cliquer OPTION et sélectionnez Effacer, puis cliquer OK.
6. Pour consulter les informations concernant l'application, sélectionnez OPTION, puis sélectionnez Détail et cliquer OK.

Exécuter un Logiciel d'Application

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Divertissement.
2. Pour exécuter un logiciel d'application, sélectionnez la TOUCHE MENU

Menu d'Option pour la liste des applications Java:

- Télécharger: saisir l'UR du téléchargement. Le téléphone connectera à l'URL.
- Aller à Java: ouvrir Mes Documents pour consulter la liste des logiciels téléchargés enregistrée dans l'appareil.
- Supprimer: supprimer le logiciel d'application.
- Point d'accès: configurer les paramètres du réseau.
- Détails: consulter les données de logiciel d'application.

Appareil photo

Vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des clips vidéo grâce à la fonction de l'appareil photo 3MP intégré dans le téléphone. Les photos et clips vidéo seront enregistrés aux formats JPG, 3GP, MP4 et 3G2.

Pour accéder au menu de l'Appareil Photo, sélectionnez la TOUCHE MENU à partir de l'écran d'accueil et sélectionnez l'icône Appareil Photo.

Fonctions d'Appareil Photo

Prendre Photos

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Appareil Photo.
2. Vous pouvez accéder à l'appareil photo en appuyant sur la touche raccourci de caméra sur le côté droit de l'appareil.
3. Pour prendre une photo, sélectionnez l'icône ou sélectionnez la TOUCHE MENU. L'appareil enregistrera auill automatiquement la photo dans le dossier Mes Documents.
4. Pour supprimer une photo, sélectionnez Option et Supprimer sous l'état aperçu.
5. Sélectionnez TOUCHE MENU pour retourner au viseur
6. Pour consulter les photos, sélectionnez Option and Album de Photos
7. Sélectionnez la Touche Menupour ouvrir l'album de photos
8. Pour quitter la fonction d'appareil photo, sélectionnez Retour pour retourner au menu principal.

Paramètres de l'appareil photo

1. Pour utiliser le Compte à rebours: Touche Menu > Appareil Photo>Option>Compte à rebours >Close/3 sec./5 sec./10 sec.
2. Pour sélectionner les effets spéciaux pour photo, sélectionnez: TOUCHE MENU>Appareil Photo>Option> Effect. Sélectionnez parmi Désactivé/Noir et Blanc/ Négative/ Sepia/Aqua.

3. Pour ajuster les paramètres de l'appareil photo sélectionnez: TOUCHE MENU>Appareil photo>Option>Paramètres. Puis vous pouvez modifier le son du déclencheur, la résolution, la balance des blancs, l'ajustement de la fréquence de scintillation, mode nuit et le nom du fichier initial de la photo.

Menu d'Option pour l'appareil photo:

- Pour activer l'Appareil photo: appuyer sur vidéo caméra.
- Album de photo: basculer à Mes documents ou Mon Album. Mon Album est un dossier pour stocker les images par défaut.
- Compte à rebours: la fonction auto-compte inclut les options comme Désactivé/3 sec. /5 sec. /10 sec. auto-compté désactivé est par défaut.
- Effect: Désactivé/Noir et Blanc/Négative/ Sepia/Aqua, effet spécial désactivé est par défaut.
- Paramètres: vous pouvez configurer les paramètres pour Son du déclencheur, Qualité, Taille d'image, Balance des Blancs, Anti-Banding, Mode nuit et Nom de la photo par défaut.
  - ✓ Son du déclencheur: Son1/Son2/Son3
  - ✓ Qualité: Moyenne, Basse, Haute, Moyenne est par défaut.
  - ✓ Taille d'Image: plusieurs options de Résolution à choisir, 240X320 est par défaut.
  - ✓ Balance des blancs: Auto, Tungstène, Fluorescence, Lumière solaire, Nuageux, Auto est par défaut.
  - ✓ Anti-Banding: 50Hz/60Hz, 50Hz est par défaut.
  - ✓ Mode Nuit: Activer/Désactiver, Désactiver est par défaut.
  - ✓ Nom de la photo par défaut: Image.
- Emplacement de stockage: l'emplacement de stockage des photos capturées. Les options sont téléphone/ Carte Mémoire. Le téléphone est par défaut.

- État de la mémoire: affiche la mémoire utilisée. Il affiche la mémoire utilisée / mémoire totale et mémoire de l'appareil/ mémoire extérieur.

Fonctions Vidéo

Grâce à la fonction appareil photovidéo vous pouvez enregistrer des vidéos avec les options stocker, consulter ou envoyer les fichiers vidéo.

Enregistrer Vidéo

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Appareil Photo
2. Sélectionnez OPTION et sélectionnez "Mode vidéo" qui ouvrira la fenêtre de l'appareil photo.
3. Appuyez sur l'icône ou la TOUCHE MENU pour commencer l'enregistrement.
4. Sélectionnez la TOUCHE MENU pour interrompre et reprendre l'enregistrement.
5. Sélectionnez la Touche de défilement vers le bas pour arrêter l'enregistrement. Le clip vidéo est automatiquement enregistré dans le fichier Mes document et retourne à l'état en veille de vidéo.
6. Pour consulter un vidéo sélectionnez OPTION dans le menu d'appareil photo et sélectionnez Album Vidéo
7. Sélectionnez la TOUCHE MENU pour ouvrir le clip vidéo.
8. Pour quitter la fonction vidéo, sélectionnez Retour pour retourner vers le menu principal.

Paramètre de vidéo

1. Pour configurer la couleur du clip vidéo, sélectionnez: TOUCHE MENU>Appareil Photo>Option >Effet > Désactivé/Noir et Blanc/ Négative/ Sepia/Aqua
2. Pour ajuster les paramètres de l'appareil photo sélectionnez: TOUCHE MENU>Appareil photo>Option> Paramètres. Puis vous pouvez modifier la Qualité, la résolution, la balance des blancs, le switch d'enregistrement du son, le format du clip

Menu d'Option pour clip vidéo:

- Pour activer l'Appareil photo: appuyer sur caméra.
- Album vidéo: basculer au vidéo dans Mes documents, le fichier de stockage pour les vidéos enregistrés sera nomé "Vidéo" par défaut.
- Effect: Désactivé/Noir et Blanc/Négative/ Sepia/Aqua.
- Paramètres: Qualité, Taille d'image, Balance des Blancs, Enregistrement du son, Format du vidéo, Durée d'enregistrement disponible, Anti-Banding, Mode nuit et Nom du vidéo par défaut.
  - ✓ Qualité: Moyenne, Basse, Haute, Moyenne est par défaut.
  - ✓ Taille d'Image: 176X144 and 128X96, 176X144 est par défaut.
  - ✓ Balance des blancs: Auto, Tungstène, Fluorescence, Lumière solaire, Nuageux, Auto est par défaut.
  - ✓ Enregistrement du son : Activer/Désactiver, Activer est par défaut.
  - ✓ Format du vidéo: 3GP, MP4 and 3G2, MP4 est par défaut.
  - ✓ Durée d'enregistrement disponible:1minute/5 minutes/ 15 minutes/60 minutes, 60 minutes est par défaut.
  - ✓ Anti-Banding: 50Hz/60Hz, 50Hz est par défaut.
  - ✓ Mode Nuit: Activer/Désactiver, Désactiver est par défaut.
- Emplacement de stockage: l'emplacement de stockage des vidéos fimés. Les options sont téléphone/ Carte Mémoire. Le téléphone est par défaut.
- État de la mémoire: affiche la mémoire utilisée.

Paramètres de stockage

Configurer l'emplacement du stockage pour photos

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Appareil Photo.
2. Sélectionnez OPTION et Enregistrer l'emplacement
3. Sélectionnez si voulez l'enregistrer au téléphone ou carte de mémoire.

Configurer l'emplacement du stockage pour Vidéos

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Appareil Photo.
2. Sélectionnez OPTION et puis sélectionnez Activer caméra et sélectionnez OK.
3. Sélectionnez OPTION et puis Enregistrer l'emplacement puis sélectionnez si voulez l'enregistrer au téléphone ou carte de mémoire.

Messages

Totem prend en charge les services messagerie SMS, MMS et Email. Veuillez consulter l'opérateur réseau pour plus d'informations.

Pour accéder au menu MESSAGES sélectionnez la TOUCHE MENU à partir de l'écran d'accueil et sélectionnez l'icône MESSAGES.

Messages SMS (Texte)

Le nombre de caractères pouvant être envoyés et reçus par le téléphone dans chaque message SMS (texte) messages est 160. Il y a deux options pour rédiger messages texte; directement à partir du menu Contacts ou à partir du menu Messages.

Rédiger et envoyer un Message SMS

1. Directement à partir du menu Contacts: Sélectionnez TOUCHE MENU>Contacts
2. Sélectionnez Option>Envoyer>Via SMS et sélectionnez les destinataires.

1. A partir du menu Messages: Sélectionnez TOUCHE MENU > Messages> SMS > Nouveau
2. Rédigez le message and sélectionnez OPTION et Envoyer
3. Saisissez le numéro de téléphone du destinataire ou sélectionnez TOUCHE MENU pour retrouver un numéro dans les Contacts. Sélectionnez OK après avoir ajouté tous les destinataires
4. Sélectionnez la TOUCHE MENU pour envoyer le message

Menu d'Option pour Rédiger Messages Texte:

- Envoyer: envoyer le Message texte complet
- Insérer: insérer un message prédéfini, un website ou les contacts suplémentaires pendant rédaction du Message

texte courant.

- Enregistrer au brouillon: enregistrer un Message texte actif dans la boîte de brouillon.
- Mode de saisie: changer le mode de saisie du texte.
- Paramètres de saisie: changer le mode de saisie pour tous les messages.

Lire un Message Reçu

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Messages > Message texte > Boîte de réception.
2. Sélectionnez le message que vous voulez lire

Menu d'Option pour Boîte de Réception:

- Répondre: répondre à un message par SMS /MMS.
- Transférer: transférer le Message texte courant
- Supprimer: supprimer le Message texte courant ou Message texte sélectionné.
- Supprimer tout: vider les Messages texte dans la boîte de réception.
- Appeler: composer le numéro de l'émettreur du message courant.
- Enregistrer le numéro: créer un nouveau contact ou rédiger un contact existant.
- Mode consultatoin: afficher le message dans la liste de message reçu par date et objet.
- Détails: afficher les informations concernant le message courant.

Menu d'Option pour consulter Message textes:

- ✓ Répondre: répondre au SMS courant par SMS /MMS..
- ✓ Transférer: transférer le SMS courant à la fenêtre d'opération pour la rédaction du SMS qui contient les contenus du SMS origiral.
- ✓ Supprimer: supprimer le SMS.

- ✓ Appeler: composer le numéro de l'émettreur du message courant.
- ✓ Extraire: extraire le numéro de téléphone/URL/E-mail dans les contenus du message.
- ✓ Déplacer vers la carte USIM : déplacer le SMS au téléphone/ carteUSIM.

Consulter Message échouer à envoyer

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Messages>Message texte>A envoyer.
2. Sélectionnez le message que vous voulez lire et sélectionnez TOUCHE MENU pour consulter les détails.

Option Menu pour Message à Envoyer

- Re-envoyer: re-envoyer un message sélectionné.
- Supprimer: supprimer un ou une groupe de SMS sélectionnés.
- Supprimer tout: vider le fichier A Envoyer courant.
- Mode consultatoin: afficher le message dans la liste de message à envoyer par date et objet.
- Détails: addresse, heure et format.

Menu d'Option pour consulter message non-envoyé:

- ✓ R e-envoyer: re-envoyer un message sélectionné.
- ✓ Supprimer: supprimer le SMS sélectionnés.
- ✓ Appeler: composer le numéro du destinataire
- ✓ Extraire: numéro de téléphone, website, E-mail

Consulter Message Envoyé

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Messages >Message texte >Message envoyé.
2. Sélectionnez le message que vous voulez consulter et sélectionnez TOUCHE MENU.

Menu d'Option pour Messages Envoyés:

- Transférer: transférer le Message enoyé courant à un autre personne.
- Supprimer: supprimer le message sélectionné ou toute la liste de message
- Supprimer tout: supprimer tous les messages dans le fichier envoyé.
- Appeler: composer le numéro du destinataire
- Mode consultatoin: afficher le message dans la liste de message envoyé par date et objet.
- Détails: addresse, heure et format.

Consulter/Rédiger un Message en brouillon

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Messages > Message texte >Brouillon.
2. Pour continuer à rédiger un brouillon, sélectionnez le message pour l'ouvrir.
3. Après avoir complété la rédaction, sélectionner Option et Envoyer et vous serez invité à sélectionnez le numéro du/des destinataire(s).

Menu d'Option après la Sélection de la Boîte de Brouillon:

- Envoyer: envoyer le contenu du brouillon aux contacts, s'il n'y a pas d'adresse, vous pouvez sauter à la fenêtre de la rédaction d'adresse.
- Insérer: vous pouvez insérer le message, phrase usitée et website des contacts pendant rédaction du Message texte.
- Supprimer: supprimer le message sélectionné ou toute la liste de message
- Supprimer tout: vider la boîte de brouillon.
- Mode consultatoin: afficher le message dans la liste de message envoyé par date et objet.
- Détails: addresse, heure et format.

Modèles

Totem propose des messages usités pré-téléchargés pour votre convenance. Ces réponses pré-téléchargés peuvent être rédigés comme suivant.

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Messages >SMS>Modèles.
2. Pour rédiger modèle existant, sélectionnez TOUCHE MENU. Pour créer un nouveau modèle sélectionnez OPTION et puis Nouveau
   Saisir le contenu du message modèle et sélectionnez TOUCHE MENU pour enregistrer.

Menu d'Option quand le fichier Modèles Prédéfinis n'est pas plein:

- Envoyer: envoyer le SMS usité prédéfini aux contacts
- Nouveau: créer le SMS usité.
- Supprimer: supprimer un ou une groupe de SMS usité sélectionné.
- Supprimer tout: vider les modèles SMS.

Menu d'Option quand le fichier Modèles Prédéfinis est plein:

- Envoyer: envoyer le SMS usité prédéfini aux contacts
- Supprimer: supprimer un ou une groupe de SMS usité sélectionné.
- Supprimer tout: supprimer tous les SMS usités.

Messages Multimédia (MMS)

La messagerie Multimédia nécessite la prise en charge par l'opérateur réseau. Veuillez contacter l'opérateur pour les détails supplémentaires.

Messages multimédia peut contenir texte, images, photos, audio and vidéo.

Les paramètres par défaut sont définis, cependant, les paramètres

supplémentaires peuvent être configurés par l'utilisateur. Pour modifier les paramètres de MMS sélectionnez: Touche Menu > Message > MMS > Paramètres. Configurez les paramètres relatifs conformément aux informations fournies par l'Opérateur et à la préférence personnelley compris: date d'expiration, niveau de priorité, demander un accusé d'envoi, lire l'accusé, réception en anonyme, mode de réception, taille limités à l'envoi, taille limitée à la réception et configuration

Créer et envoyer un Message multimédia (MMS)

1. Envoyer un message MMS sélectionnez: TOUCHE MENU>Messages>MMS>Nouveau
2. Saisir le objet du message
3. Faire défiler vers le bas et écrire la partie texte du message
4. Faire défiler vers le bas et sélectionnez TOUCHE MENU pour attacher images, clip vidéo et clip audio
5. Sélectionnez le multimédia à partir du fichier et sélectionnez TOUCHE MENU pour attacher
6. Sélectionnez OPTION et Envoyer
7. Saisir le numéro de téléphone ou sélectionnez TOUCHE MENU pour retrouver un numéro dans les Contacts. Sélectionnez OK après avoir ajouté tous les destinataires
8. Sélectionnez TOUCHE MENU pour envoyer le message

Rédiger un Message multimédia (MMS)

1. Pour ajouter le contenu supplémentaire au MMS message, sélectionnez: OPTION > Ajouter page.
2. Pour apercevoir le message MMS, sélectionnez: OPTION > Aperçu.
3. Pour enregistrer le MMS rédigé comme MMS modèle sélectionnez: Option > Enregistrer comme MMS modèle.
4. Tour enregistrer le MMS rédigé à la boîte de brouillon, sélectionnez: Option > Enregistrer au brouillon.
5. Après la rédaction, sélectionnez: Option >Envoyer.

Menu d'Option pour Rédiger Multimédia:

- Envoyer: envoyer les contenus du MMS
- Aperçu: apercevoir le MMS rédigé.
- Minutage diapos: définir le temps d'affichage des diapositives.
- Ajouter page: ajouter une page rédigée dans le MMS.
- Enregistrer aux brouillons: enregistrer le MMS rédigé aux brouillons.
- Enregistrer comme MMS modèle: enregistrer le MMS rédigé au téléphone comme MMS modèle.

Lire Multimédia

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU>Messages>Multimédia>Boîte de réception.
2. Sélectionnez le message que vous voulez lire et sélectionnez TOUCHE MENU

Menu d'Option pour consulter les MMS en absence:

- ✓ Récupérer: télécharger les contenus du MMS.
- ✓ Supprimer: supprimer un ou une groupe de MMS sélectionné.
- ✓ Supprimer tout: supprimer tous les MMS dans la boîte de réception.
- ✓ Mode consultatoin: classer les MMS par date et objet
- ✓ Détails: afficher les informations actuelles du MMS, y compris l'émetteur, date, heure et format.

Menu d'Option pour Consulter MMS reçu:

- ✓ Ouvrir: ouvrir image et installer JAD pour lire le vidéo.
- ✓ Répondre: répondre à l'émetteur du MMS.
- ✓ Transférer: transrérer le MMS aux d'autres contacts.
- ✓ Appeler: composer le numéro de l'émetteur du MMS.
- ✓ Enregistrer le fichier: enregistrer le vidéo, audio et

- ✓ Extraire: extraire le numéro de téléphone, website et image.
- ✓ Supprimer: supprimer un ou une groupe de MMS sélectionné.
- ✓ Détails: afficher les informations actuelles du MMS, y compris l'émetteur, date, heure et format.

Consulter Message multimédia échouer à envoyer:

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU>Messages>Multimédia>A Envoyer.
2. Sélectionnez le message que vous voulez lire et sélectionnez TOUCHE MENU pour consulter les details du MMS.

Menu d'Option du Message A Envoyer:

- Re-envoyer: re-envoyer le MMS sélectionné.
- Supprimer: supprimer un ou une groupe de MMS sélectionnés.
- Supprimer tout: vider le fichier A Envoyer courant.
- Mode consultatoin: afficher le MMS dans la liste de message à envoyer par date et objet.
- Détails: addresse, heure et format.

Menu d'Option pour consulter Multimédia non-envoyé:

- ✓ Re-envoyer: re-envoyer un MMS sélectionné.
- ✓ Supprimer: supprimer un ou une goupe de MMS sélectionnés.
- ✓ Détails: consulter addresse, heure et format du MMS

Consulter Multimédia Envoyé

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Messages >Multimédia >Messages envoyés.
2. Sélectionnez le message que vous voulez consulter et sélectionnez TOUCHE MENU pour voir les détails du MMS

Menu d'Option pour MMS Envoyé:

- Transférer: transférer le MMS envoyé courant aux d'autres personnes.
- Supprimer: supprimer le MMS sélectionné ou toute la liste de MMS
- Supprimer tout: supprimer tous les messages dans le fichier Envoyés.
- Appeler: composer le numéro du destinataire du MMS
- Mode consultatoin: afficher la liste de MMS envoyé par date et objet.
- Détails: addresse, heure et format.

Consulter/Rédiger Brouillon

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Messages >Multimédia> Brouillons.
2. Sélectionnez le message que vous voulez lire et sélectionnez TOUCHE MENU pour le lire. Pour continuer à rédiger le message dans Brouillons, sélectionnez la TOUCHE MENU.
3. Après avoir sélectionné l'article de rédaction et terminé la rédaction, sélectionnez OPTION et Envoyer et vous serez invité à saisir le nouveau numéro de destinataire.
4. Sélectionnez TOUCHE MENU et envoyer le message.

Menu d'Option après la sélection de la Boîte de Brouillons:

- Envoyer: s'il n'y a pas d'adresse, vous pouvez sauter à la fenêtre de la rédaction d'adresse, si le contenu du MMS est vide, il vous demandera si vous voulez continuer.
- Supprimer: supprimer le MMS sélectionné ou toute la liste de MMS
- Supprimer tout: vider la boîte de brouillon.
- Mode consultatoin: afficher le message dans la liste de Brouillons par date et objet.
- Détails: addresse, heure et format.

MMS Modèle

Totem propose des messages usités pré-téléchargés pour votre convenance. Ces réponses pré-téléchargés peuvent être rédigés comme suivant.

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Messages >MMS>Modèles.
2. Pour rédiger modèle existant, sélectionnez TOUCHE MENU. Pour créer un nouveau modèle sélectionnez OPTION et puis Nouveau
   Saisir le contenu du message modèle et sélectionnez TOUCHE MENU pour enregistrer.

Menu d'Option pour le fichier Modèles Multimédia:

- Envoyer: envoyer le MMS Modèles aux contacts
- Supprimer: supprimer un ou une groupe de MMS modèle sélectionné.
- Supprimer tout: vider les modèles SMS.

Paramètres de Multimédia

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Messages >Multimédia> Paramètres
2. MMS centre, date d'expiration, priorité, accusé autorisé, accusé d'envoi, lire l'accusé, réception en anonyme, mode de réception, taille limités à l'envoi, taille limitée à la réception et configuration

Email

Cette fonction nécessite la prise en charge par l'opérateur réseau. Veuillez contacter l'opérateur pour plus de détails.

Toem supporte de nombreux serveurs e-mail POP3/IMAP4, qui vous permet d'accéder et répondre aux e–mails depuis votre appareil. Veuillez contacter votre prestataire de services réseau pour connaître les paramètres demandés. Les paramètres demandés comprennent: nom du compte, adresse e-mail, enregistrer en copie, nom d'utilisateur, mot de passe, serveur de réception, port de réception, port d'envoi, type d'Auth, authentification de SMPT, utiliser SSL et compte de données.

Configurer un Compte E-mail

1. Sélectionnez Touche Menu > Messages > E-mail > Paramètres
2. Sélectionnez Comptes E-mail > et Nouveau
3. Enregistrez les paramètres e-mails y compris adresse email, nom d'utilisateur et mot de passe, serveurs de réception et d'envoi, type d'e-mail et paramètres de sécurité applicable.
4. Sélecionnez Enregistrer

Recevoir et consulter Messages Email

Quand votre téléphone reçoit un nouvel email, il va sonner ou vibrer et le témoin de message apparaitra sur l'écran.

1. Pour consulte le nouvel email, sélectionnez Consulter quand la notification du nouveau message affiche à l'écran.
2. Pour consulter le message dans la boîte de réception, sélectionnez: TOUCHE MENU > Messages > Message texte/Multimédia/E-mail > Boîte de réception.
3. Faites défiler jusqu'au message que vous voulez consulter et sélectionnez TOUCHE MENU pour consulter le message.
4. Pour supprimer le message, sélectionnez OPTION et sélectionnez Supprimer durant la consultation du message courant.

Créer et envoyer un E-mail

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU>Messages>E-mail>Nouveau
2. Faites défiler à la ligne d'objet et saisir l'objet du message
3. Faites défiler à la section texte et écrire le message
4. Pour ajouter un attachement à votre E-mail, sélectionnez: Option > Ajouter attachement
5. Pour insérer une carte de contact dans l'E-mail, sélectionnez: Option > vCarte
6. Pour enregistrer le brouillon d'un E-mail dans le fichier Brouillons, sélectionnez: Option> Enregistrer au Brouillon
7. Après avoir terminé la rédaction, sélectionnez OPTION > Envoyer
8. Vous pouvez saisir l'adresse des contacts ou sélectionnez l'adresse des contacts dans les Contacts.
9. Pour utiliser CC ou BCC, sélectionnez: Option > Modifier le mode d'envoi >A/CC/BCC.
10. Sélectionnez Envoyer pour envoyer l'E-mail

Menu d'Option pour Rédiger E-mail:

- Envoyer: envoyer les contenus de l'E-mail
- Ajouter attachement: sélecionnez le Fichier Joint à partir de Mes documents
- Ajouter vCarte: sélectionner et ajouter l'info de contact à partir des Contacts
- Enregistrer aux brouillons: enregistrer l'E-mail rédigé aux brouillons.

Menu d'Option pour consulter la liste E-mail:

- ✓ Répondre: répondre au destinataire de l'E-mail.
- ✓ Répondre à tous: répondre à tous les émetteurs et personnes en copie du E-mail courant
- ✓ Transférer: transférer l'E-mail courant à d'autre contact

- ✓ Récupérer: télécharger les contenus intégrals d'un E-mail
- ✓ Marquer comme non-lu/lu : marquer l'E-mail comme lu/non-lu. (E-mail téléchargé)
- ✓ Récupérer nouveau : consulter et récupérer le nouvel E-mail
- ✓ Supprimer: supprimer un ou une groupe d'E-mails sélectionné.
- ✓ Supprimer tout: supprimer tous les E-mails.
- ✓ Mode consultatoin: afficher le mail ou la liste des mails par date et objet
- ✓ Détails: afficher les données du mail

Consulter E-mail échouer à envoyer:

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU>E-mail> A Envoyer.
2. Sélectionnez le message que vous voulez lire et sélectionnez TOUCHE MENU pour consulter le consulter.

Menu d'Option pour Message A Envoyer:

- Re-envoyer: re-envoyer le mail sélectionné.
- Supprimer: supprimer un ou une groupe d'E-mails sélectionnés.
- Supprimer tout: vider le fichier A Envoyer courant.
- Mode de consultatoin: afficher le mail dans la liste de mail à envoyer par date et objet.
- Détails: de, objet, heure, taille, à, priorité, pièces jointes

Menu d'Option pour consulter E-mail non-envoyé:

- ✓ Re-envoyer: re-envoyer le mail sélectionné.
- ✓ Supprimer: supprimer un ou une goupe d'E'-mails sélectionnés.
- ✓ Extraire: extraire numéro, URL, adresse mail depuis le contenu.

Consulter E-mail Envoyé

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Messages >Email >Messages envoyés.
2. Sélectionnez le message que vous voulez consulter et sélectionnez TOUCHE MENU

Menu d'Option pour Email Envoyé:

- Transférer: transférer l'E-mail envoyé courant aux d'autres personnes.
- Supprimer: supprimer un ou une groupe d'E-mail sélectionné
- Supprimer tout: vider le fichier Envoyés.
- Mode de consultatoin: afficher la liste de mails envoyés par date et objet.
- Détails: de, objet, heure, taille, à, priorité, pièces jointes

Menu d'Option pour Consulter Email Envoyé:

- ✓ Transférer: transférer l'E-mail envoyé aux d'autres personnes.
- ✓ Supprimer: supprimer un ou une groupe d'E-mail sélectionné
- ✓ Liste des pièces-jointes: consulter la liste des pièces-jointes détaillée.
- ✓ Extraire: extraire numéro, URL, adresse mail depuis le contenu
- ✓ Détails: de, objet, heure, taille, à, priorité, pièces jointes

Consulter/Rédiger Brouillon

1. Sélectionnez: Touche Menu >Messages >E-mail> Brouillons.
2. Pour continuer à rédiger le message dans Brouillons, sélectionnez l'article brouillon et sélecionnez la TOUCHE MENU pour rédiger.
3. Sélectionnez TOUCHE MENU et Envoyer pour envoyer l'email.

Menu d’Option après la sélection de la Boîte de Brouillons:

- Envoyer: s’il n’y a pas d’adresse, vous pouvez sauter à la fenêtre de la rédaction d’adresse, si le contenu du mail est vide, il vous demandera si vous voulez continuer.
- Supprimer: supprimer le mail sélectionné ou toute la liste de mails
- Supprimer tout: vider le fichier brouillons.
- Mode consultatoin: afficher la liste de Brouillons par date et objet.
- Détails: de, objet, heure, taille, à, priorité, pièces jointes

Contacts

Grâce à la fonction contact, vous pouvez gérer les informations comme le numéro de téléphone et l'adresse du contact et vous pouvez attribuer une sonnerie et une image à un contact ou envoyer la v-carte aux contacts. Le téléphone peut stocker jusqu'à 1000 contacts avec capacité de stockage supplémentaire sur la carte (U) SIM.

Pour accéder au menu CONTACTS sélectionnez la TOUCHE MENU à partir du manu principal et sélectionnez l'icône CONTACTS.

Configurer la consultation du Contact

Consulter les Contacts

1. Sélectionnez TOUCHE MENU>Contacts>
2. Consulter les contacts stochés à l'appareil, à la carte (U) SIM

   ou TOUT

Créer et rédiger des Contacts

Créer un nouveau Contact

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Contacts > Nouveau
2. Sélectionnez Téléphone ou USIM carte pour déterminer où le contact doit être stocké en faisant défiler vers la gauche et la droite.
3. Faites défiler vers le bas jusqu'au Nom et sélectionnez la TOUCHE MENU pour continuer
4. Saisissez au moins un numéro de téléphone pour le contact et sélectionnez la TOUCHE MENU pour l'enregsitrer.
5. Si vous enregistrer le contact au téléphone, vous pouvez enregistrer les données suivants: numéro de téléhone portable, autres numéros, groupe, E-mail, URL, anniversaire, sonnerie, image et notes.
6. Si vous enregistrer le contact à la cart USIM, vous pouvez

enregistrer le nom et le numéro.

Rédiger un Contact

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Contacts.
2. Sélectionnez l'article du contact et sélectionnez OPTION et sélectionnez Rédiger et OK.
3. Si les données du contact sont enregistrés au téléphone, les contenus pouvant être rédigé inclut: nom, numéro de téléhone portable, autres numéros, type de numéro, groupe, E-mail, URL, anniversaire, sonnerie, image et notes. Si les données du contact sont enregistrées à la cart USIM, vous pouvez enregistrer le nom et le numéro, les contenus pouvant être rédigé sont nom et numéro.

Supprimer un Contact

Supprimer les données des contacts individuellement ou en lot.

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Contacts.
2. Sélectionnez l'article du contact et sélectionnez OPTION et Supprimer
3. Sélectionnez le mode d'effacement et sélectionnez OK.
4. Si vous sélectionnez le mode "supprimer en lot", vous pouvez utiliser la TOUCHE MENU pour sélectionner les articles à supprimer
5. Sélectionnez OPTION et Supprimer, puis sélectionnez OK pour confirmer.

Attribuer une sonnerie et une image à un Contact

Seuls les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone prend en charge cette fonction.

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Contacts.
2. Sélectionnez un contact et sélectionnez OPTION et Rédiger.
3. Sélectionnez la sonnerie et l'image, et puis sélectionnez la TOUCHE MENU pour ouvrir le dossier, sélectionnez le fichier

Menu d'Option pour créer un nouveau Contact:

- ✓ Enregistrer: enregistrer le message rédigé en cours comme un nouveau contact.
- ✓ Ajouter le numéro: ajouter l'option pour une paire de numéros contenant rédation du numéro de téléphone et sélection du type de numéro de téléphone.
- ✓ Ajouter l'entreprise: ajouter le nom d'entreprise qui peut être rédigé
- ✓ Ajouter le titre du poste: ajouter l'article poste qui peut être rédigé.

Rechercher les Contacts

Le téléphone prend en charge la recherche alphabétique en anglais. Les contacts seront classés par ordre alphabétique avec la première lettre du nom.

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Contacts.
2. Recherchez un contact et le numéro de téléphone par ordre alphabétique.
3. Pour rechercher les articles de message par groupe, sélectionnez la touche Défilement vers la Droite pour ouvrir le dossier de groupe. Sélectionnez type du groupe, et sélectionnez TOUCHE MENU pour ouvrir la liste des contacts sous le groupe, et puis rechercher l'ordre.
4. Pour faire une recherche rapide dans Contacts, saisissez plusieurs lettres du nom du contact.

Menu d'Option pour État des Contacts:

- Appeler: composer le numéro du contact sélectionné
- Envoyer message: rédiger SMS ou MMS.
- Nouveau: créer le message du contact dans Contacts.
- Rédiger: rédiger le message du contact courant dans

- Supprimer: supprimer les contacts current sélectionnezed contacts or delete a batch the sélectionnezed contacts.
- Copier à USIM/téléphone: prend en charge la copie entre carte USIM et téléphone mutuellement, copier le contact courant/une groupe de contacts sélectionnés.
- Ajouter au groupe: ajouter le contact dans un certain groupe.
- Affichage de Contacts: sélectionnez les contacts à afficher téléphone/carte USIM /Tout.
- Envoyer: envoyer les données du contact courant par SMS/MMS/ E-mail/ Buletooth.
- État de la Mémoire: afficher la mémoire disponible dans le téléphone et carte USIM.
- Paramètres: configurer ma carte de visite/Appel abrégé/ Renvoi d'appel /Appel autorisé.
    - ✓ Ma carte de visite: prédéfinir pour rédiger mon message
    - ✓ Appel abrégé: prend en charge d'attribuer un numéro du contact dans Contacts à une touche numérique d'appel abrégé. Sous l'état en veille, appuyer et maintenir la touche numérique 1 est pour composer le numéro de la boîte vocale, appuyer et maintenir d'autres touches numériques est pour composer le numéro du contact.
    - ✓ Renvoi d'appel: enregistrer le numéro du téléphone du contact dans la liste de filtrage d'appel entrant, le téléphone refusera l'appel entrant de ce contact.
    - ✓ Appel autorisé: définir le numéro du contact comme numéro autorisé et après la confirmation par PIN et activation, le téléphone supporte seulement à composer les numéros dans la liste des appels autorisés.

Gérer un Groupe

Organiser et classifier les données du contact conformément au type du contact.

Gérer Group

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Contacts.
2. Basculer au groupe en sélectionnant la Touche Défilement vers la Droite.
3. Sélectionnez le nom du groupe et sélectionnez la TOUCHE MENU pour accéder à la liste des contacts sous le groupe courant.
4. Les contacts sont classés par ordre alphabétique. Vous pouvez rechercher rapidment le nom et numéro de téléphone du contact en saisissant le nom du contact's.

Menu d'Option pour Predéfinir Groupe:

- Rédiger: rédiger les données relavifs pour le goupe courant, y compris nom du groupe, la sonnerie et l'image.
- Nouveau: créeer un groupe.

Menu d'Option pour personnaliser Groupe:

- Rédiger: rédiger les données relavifs pour le goupe courant, y compris nom du groupe, la sonnerie et l'image.
- Nouveau: créeer un groupe.
- Supprimer: supprimer un groupe sélecionné.

Cartes de visites

Créer une carte de visite

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Contacts.
2. Sélectionnez OPTION et sélectionnez paramètres.
3. Sélectionnez Ma carte de visite et sélectionnez la Touche Menu pour ouvrir la fenêtre de la configuration de la carte de visite.
4. Sélectionnez les articles à enregistrer and enregistrer les informations en order, y compris nom, numéro du téléphone

Rédiger une carte de visite

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Contacts.
2. Cliquez “Option” pour sélectionner “paramètres”, et ouvrir la liste de paramètre pour sélectionner “Ma carte de visite”.
3. Sélectionnez article nom et cliquer pour entrer dans la fenêtre de rédaction, vous pouvez saisir le nom et cliquer［TOUCHE MENU］pour enregistrer.
4. Sélectionnez les données d’article et saisir le message demandé.
5. Après avoir terminé la saisie de tous les messages, vous pouvez cliquer “Enregistrer” pour enregistrer les paramètres de la carte de visite.

Envoyer ma carte de visite par Contacts

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Contacts.
2. Sélectionnez OPTION et sélectionnez PARAMÈTRES
3. Sélectionnez Ma carte de visite et sélectionnez la TOUCHE MENU pour ouvrir la fenêtre du message de la carte de visite
4. Sélectionnez Envoyer pour sélectionner le mode d’envoi et sélectionnez OK.
5. Le téléphone ouvrira la fenêtre de la rédaction du message et ajouter la carte de visite dans le message.
6. Après avoir terminé la rédaction du message, vous pouvez sélecionnez OPTION et Envoyer, puis OK.
7. Saisir l’addresse du destinataire et sélectionnez la TOUCHE MENU pour envoyer.

État de la Mémoire

Consulter l’Etat de la mémoire

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Contacts.
2. Sélectionnez OPTION et sélectionnez État du mémoire.
3. État de la mémoire existe dans deux endoits; le téléphone et la carte USIM qui affiche la mémoire disponible/ mémoire totale

Outil

Le menu outil inclut Réveil, Calculatrice, Dictaphone et Horloge universelle.

Pour accéder au menu Outils sélectionnez la TOUCHE MENU à partir du menu principal et sélectionnez l'icône Outils.

Réveil

Vous pouvez programmer le téléphone pour sonner à une heure donnée et activer le réveil avec date de répédition. Le bip de signalisation du réveil sera audible même si le téléphone est mis au muet ou hors tension..

Activer Réveil

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Outils >Réveil
2. Le téléphone prend en charge 3 paramètres du réveil; faites défiler jusqu'au paramètre désiré et sélectionnez la TOUCHE MENU pour accéder à la page des paramètres du réveil.
3. Saisir l'heure pour le réveil et sélectionnez Enregistrer.
4. Pour re-activer un réveil qui a été désactivé, faites défiler jusqu'au réveil et sélectionnez Activer

Calculatrice

Le téléphone prend en charge les fonctions simples de calcul, comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, la racine carrée, l'opération de stockage et l'opération de renversement d'un numéro.

Utilisation de la Calculatrice

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Outils > Calculatrice.
2. La calculatrice fonctionnera conformément à l'ordre saisi. Et le résult sera affiché dans la zone de saisie.

Dictaphone

Le téléphone prend en charge les fonctions d'enregistrement et de lecture.

Utiliser le Dictaphone

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Outils > Dictaphone.
2. Pour démarrer l'enregistrement, sélectionnez la TOUCHE MENU
3. Pour suspendre l'enregistrement, sélectionnez la TOUCHE MENU.
4. Pour arrêter l'entregistrement, sélectionnez la Touche de Défilement vers la Bas et le téléphone enregistrera automatiquement le fichier dans le dossier Mes Documents.
5. Quand l'enregistrement est terminé, vous pouvez utiliser la touche de Défilement vers le Haut pour lire le fichier enregistré.

Menu d'Option pour État du Dictaphone:

- Dossier de stockage: tourner à la page du dossier de stockage pour écouter ou consulter l'information spécifique du dossier de stockage.
- Paramètre: définir l'emplacement du stockage du fichier d'enregistrement, nom du fichier est défini par défaut et la durée d'enregistrement est limitée.

Horloge universelle

Le téléphone prend en charge l'affichage de l'heure des villes situées dans les différents fuseaux horaires.

Rechercher l'info de la ville en focalisant sur le Plan

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Outils >Horloge Universelle
2. Rechercher l'info de la ville par la Touche de Défilement pour trouver le fuseau horaire désiré.
3. Le nom de la ville, l'emplacement sur le plan, l'heure locale de la ville, le fuseau horaire et l'état jour/nuit seront affichés sur la fenêtre.

Recherche rapide par le nom de la ville

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Outils > Horloge Universelle.
1. Sélectionnez la TOUCHE MENU pour ouvrir la fenêtre de recherche ou utilisez: OPTION> Recherche Rapide.
2. Saisissez la première lettre de la ville et utilisez la Touche de Défilement Haut/Bas pour faire défiler la liste et trouver la ville.
3. Sélectionnez OK pour sélectionner la ville.
4. Le téléphone affichera l'emplacement de la ville sur le plan, la date et heure locale, fuseau horaire et état jour/nuit.

Définir le zone local

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Outils >Horloge Universelle.
2. Sélectionnez une ville par le plan ou recherche rapide.
3. Sélectionnez OPTION et sélectionnez Définir le zone local et sélectionnez OK.
4. Le téléphone configura l'heure de la ville sélectionnée comme l'heure de la ville locale

Multimédia

Le menu Multimédia inclut un lecteur multimédia et un Radio FM. Le lecteur multimédia prend en charge la lecture des fichiers audio et vidéo au format AMR, AAC, MP3, WAV, IMY, MID, MIDI, MMF, 3GP, 3G2, 3GPP et MP4. Quand le lecteur est activé, utilisez la Touche de Défilement pour contrôler les fonctions du lecteur multimédia.

Pour accéder au menu Multimédia, sélectionnez la TOUCHE MENU à partir de l'écran d'accueil et sélectionnez l'icône Multimédia.

Lecteur Multimédia

Créer la liste de lecture

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Multimédia > Lecteur multimédia.
2. Sélectionnez OPTION et Liste de lecture pour ouvrir la liste.
3. Sélectionnez Nouveau pour créer la liste de lecture.
4. Sélectionnez OPTION et Consulter puis sélectionnez Ajouter, pour ouvrir le dossier Mes documents.
5. Sélectionnez le dossier/fichier multimédia que vous voulez ajouter et sélectionnez TOUCHE MENU pour terminer.

Rédiger la liste de lecture

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Multimedia > Lecteur multimédia.
2. Sélectionnez OPTION et puis la Liste de Lecture et sélectionnez OPTION pour consulter la liste de lecture.
3. Sélectionnez Ajouter, et puis sélectionnez Dossier/Fichiers
4. Sélectionnez la TOUCHE MENU pour ouvrir le dossier Mes Documents.
5. Sélectionnez le dossier/fichier multimédia que vous voulez

ajouter à la liste de lectue et sélectionnez TOUCHE MENU pour terminer.

Supprimer le fichier de la Liste de Lecture

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Multimedia > Lecteur multimédia.
2. Sélectionnez OPTION et Liste de Lecture et puis sélectionnez OPTION pour ouvrir la liste de lecture.
3. Sélectionnez OPTION et Enlever pour sélectionner le mode d'effacement.
4. Si le mode d'effacement en lot est sélectionné, vous pouvez utiliser la TOUCHE MENU pour sélectionner le fichier que vous voulez supprimer et puis cliquez OPTION et sélectionnez Supprimer et puis Oui.

Lire Fichier Multimédia

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Multimedia > Lecteur multimédia
2. Sélectionnez la touche pour écouter les chansons dans l'ordrer (quand la liste de lecture n'est pas vide).
3. Sélectionnez la touche pour suspendre la lecture et sélectionnez la touche pour arrêter la lecture, appuyez et maintenez la touche ou pour faire avancer ou réécouter le fichier.
4. Sélectionnez la touche pour ouvrir la liste de lecture
5. Sélectionnez la TOUCHE MENU pour lire les fichiers sélectionnés quand la liste de lecture n'est pas vide.
6. Pour faire répéter la liste de lecture, sélectionnez OPTION et puis PARAMÈTRES. Sélectionnez les articles à répéter et enregistrez.

Menu d'Option pour Liste de Lecture:

- Ajouter: ajouter dossier/fichiers à liste de lecture.

- Supprimer: supprimer le fichier courant / supprimer une groupe de fichier de la liste de lecture.

Option Menu pendant Lecture:

- Liste de lecture: le Lecteur multimédia lira les fichiers audio et vidéo dans la liste de lecture.
- Mode de lecture: vous pouvez définir lecture répétée ou aléatoire.
- Equaliseur: définir le mode d'effet sonore de lecture.
- Télécharger: saisir l'adresse du website télécharger fichier audio et vidéo désiré.
- Envoyer: vous pouvez envoyer fichiers audio et vidéo hors protection DRM par MMS, E-mail ou Bluethooth.
- Plein d'écran (Vidéo): vous pouvez cacher le panel pour lire le vidéo en plein d'écran pendant la lecture du vidéo.
- Details: afficher les information du fichier en lecture: nom, format, date de création, durée de la lecture et la taille du fichier.

Radio FM

Écouter la radio

Veuillez noter que la capacité de recevoir la radiodiffusion par la radio dépend la distance et la portée demasquage de la station de radiodiffusion La radio FM utilise une antenne différente de celle de l'appareil sans fil. Le kit oreillette inclut dans la boîte doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.

Utiliser la Radio FM

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Multimédia > Radio.
2. Pour lancer la recherche d'une station, sélectionnez Rechercher
3. La recherche s'arrêtera quand toutes les stations disponibles sont trouvées.

4. Sélectionnez les Touches de Défilement Haut/Bas pour régler la radio.
5. Sélectionnez les Touches de Défilement Gauche/Droite pour changer la station.
6. Appuyer sur la touche située sur le côté du téléphone pour régler le volume.

Paramètre de la Radiodiffusion

1. Sélectionnez OPTION et sélectionnez Auto Enregistrement pour scanner les stations.
2. Sélectionnez SAVE CHANNEL to program the current channel in your list.
3. Si vous avez enregistré des stations radio, vous pouvez utiliser la Liste des Stations pour accéder aux stations enregistrées.
4. Pour changer la station manuellement, sélectionnez OPTION et sélectionnez Saisie Manuelle.
5. Sélectionnez OPTION>Quitter pour désactiver la radio.

Mes Documents

Le dossier Mes Documents prend en charge l'opération des images, sons, vidéo, et fichiers JAVA. Vous pouvez utiliser Mes documents pour gérer les fichiers stockés dans le téléphone ou dans la carte SD ; par example : photos, vidéo et musique.

Dans Mes documents, vous pouvez créer nouveaux dossiers, déplacer ou copier les fichiers. De plus, vous pouvez consulter informations détaillées du fichier et la taille de la mémoire disponible. Si la mémoire est pleine, le téléphone ne pourra plus stocker les fichiers avant l'effacement de certains fichiers.

Les règles de la gestion des droits numériques DRM sont appliquées à tous les contenus téléchargés ou transférés à votre appareil. Si un fichier est protégé par DRM, il ne pourra pas être copié ni envoyé. Quand les fichiers DRM sont utilisés comme fond d'écran ou sonnerie, il sera conforme aux conditions de restriction de la licence.

Pour accéder au menu Mes documents, sélectionnez laTOUCHE MENU à partir de l'écran d'accueil et sélectionnez l'icône Mes Documents.

Dossier

Créer un dossier

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Mes documents.
2. Sélectionnez un sous-dossier contenant: images, sons, vidéos, applications et autres en appuyant sur la Touche Menu
3. Sélectionnez OPTION et Nouveau Dossier
4. Saisissez le nom du nouveau dossier et sélectionnez TOUCHE MENU enregistrer.

Menu d'Option pour Type de Dossier:

- Nouveau dossier: créer le nouveau dossier dans le dossier courrant.
- Supprimer dossier: supprimer le dossier sélectionné.
- Déplacer dossier: déplacer le dossier sélectionné de l'emplacement actuel à d'autre emplacement.
- Copier dossier: copier le dossier courant à un autre emplacement.
- Mode de consultation: liste et image abreviative.
- Etat mémoire: affichier l'état de la mémoire du téléphone et de la mémoire externe.

Fichiers

Consulter Fichiers

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU >Mes documents
2. Sélectionnez un dossier contenant: images, sons, vidéos, applications et autres. Vous pouvez sélectionner la Touche MENU pour ouvrir la liste de dossiers sous ce dossier.
3. Après avoir sélectionné et ouvert le dossier, sélectionnez TOUCHE MENU pour voir la liste des fichiers.
4. Pour consulter l'état de la mémoire du dossier : OPTION et État Mémoire

Déplacer, copier et supprimer les Fichiers

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Mes documents.
2. Sélectionnez un dossier contenant: images, sons, vidéos, applications et autres.
3. Sélectionnez les fichiers désirés et sélectionnez OPTION
4. Sélectionnez Déplacer/Copier/Supprimer ou Déplacer/ Déplacer en lot/Copier/Copier en lot/Supprimer/Supprimer en lot
5. Pour une operation en lot, sélectionnez TOUCHE MENU pour sélectionner les fichiers désirés et sélectionnez OPTION pour sélectionner une opération spécifique.

Menu d'Option pour Liste d'Image:

- Utiliser comme: definir le fichier sélectionné comme fond d'écran/image de contact.
- Envoyer: envoyer les fichiers sélectionnés par MMS/E-mail/ Bluetooth.
- Déplacer: Déplacer le fichier sélectionné de l'emplacement courant à un autre emplacement.
- Copier: copier le fichier sélectionné à un autre emplacement.
- Supprimer: supprimer le fichier sélectionné.
- Renomer: renomer le fichier courant.
- Nouveau Dossier: créer le nouveau dossier dans le dossier courant.
- Mode de consultation: définir à disposer les fichiers par liste/ image abréviatif.
- Détails: afficher les informations détaillées du fichier, contenant nom, mode, type, heure de création, taille, résolution, emplacement et protection du fichier.
- Etat mémoire: consulter l'état de la mémoire du téléphone et de la mémoire externe.

Menu d'Option durant la consultation d'État d'Image:

- ✓ Utiliser comme: definer le fichier sélectionné comme fond d'écran/image de contact / Protection d'écran.
- ✓ Rotation+renversement: tourner ou renverser l'image.
- ✓ Ajouter effet: image originale, décoloration, ancienne photo, lumière, assombrissement, exposition.
- ✓ Affichage diapositive: afficher le fichier en diapo.
- ✓ Envoyer: envoyer les fichiers courant par MMS/E-mail/ Bluetooth.
- ✓ Supprimer: supprimer le fichier courant.
- ✓ Détails: afficher les informations détaillées du fichier, contenant nom, mode, type, heure de création, taille,

Menu d'Option pour Liste de Sonnerie Musicale:

- Utiliser comme: définir le fichier sélectionné comme sonnerie d'appel/Signalisation du message /signalisation d'email.
- Envoyer: envoyer les fichiers courant par MMS/E-mail/ Bluetooth.
- Déplacer: déplacer le fichier sélectionné de l'emplacement courant à un autre emplacement.
- Copier: copier le fichier sélectionné à un autre emplacement.
- Supprimer: supprimer le fichier sélectionné.
- Renomer: renomer le fichier courant.
- Nouveau Dossier: créer le nouveau dossier dans le dossier courant.
- Mode de consultation: définir à disposer les fichiers par liste/ image abréviatif.
- Détails: afficher les informations détaillées du fichier, contenant nom, mode, type, heure de création, taille, résolution, emplacement et protection du fichier.
- Etat mémoire: consulter l'état de la mémoire du téléphone et de la mémoire externe.

Menu d'Option pour Liste de Vidéo:

- Envoyer: envoyer les fichiers courant par MMS/E-mail/ Bluetooth.
- Déplacer: déplacer le fichier sélectionné de l'emplacement courant à un autre emplacement.
- Copier: copier le fichier sélectionné à un autre emplacement.
- Supprimer: supprimer le fichier sélectionné.
- Renomer: renomer le fichier courant.
- Nouveau Dossier: créer le nouveau dossier dans le dossier courant.
- Mode de consultation: définir à disposer les fichiers par liste/ image abréviatif.
- Détails: afficher les informations détaillées du fichier,

- Etat mémoire: consulter l'état de la mémoire du téléphone et de la mémoire externe.

Menu d'Option pour Liste d'Application:

- Envoyer: envoyer les fichiers courant par MMS/E-mail/ Bluetooth.
- Déplacer: déplacer le fichier sélectionné de l'emplacement courant à un autre emplacement.
- Copier: copier le fichier sélectionné à un autre emplacement.
- Supprimer: supprimer le fichier sélectionné.
- Renomer: renomer le fichier courant.
- Nouveau Dossier: créer le nouveau dossier dans le dossier courant.
- Mode de consultation: définir à disposer les fichiers par liste/ image abréviatif.
- Détails: afficher les informations détaillées du fichier, contenant nom, mode, type, heure de création, taille, résolution, emplacement et protection du fichier.
- Etat mémoire: consulter l'état de la mémoire du téléphone et de la mémoire externe.



Agenda

Vous pouvez enregistrer la Liste A Faire, les rendez-vous, dates importantes et mémos. Le téléphone vous rappelera les événements relatifs pour vous aider à mieux s'organiser.

Pour accéder au menu Agenda, sélectionnez la TOUCHE MENU à partir de l'écran d'accueil et sélectionnez l'icône Agenda.

Après avoir entré dans la fenêtre d'agenda, la date du jour sera affichée dans la vue mensuelle de l'agenda.

Consuleter Agenda

Consulter les Evénements dans la journée désignée

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Agenda.
2. Sélectionnez OPTION et A un certain jour, puis OK.
3. Après la saisie de la date, sélectionnez OK.

Vue hebdomadaire

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Agenda.
2. Sélectionnez OPTION et Vue hebdomadaire et sélectionnez la TOUCHE MENU.
3. S'il y a un événement inscrit dans une durée de temps, la période sera affichée en évidence.

Consulter un ancien événement

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Agenda.
2. Sélectionnez OPTION et sélectionnez Evénement Expiré et sélectionnez OK.
3. Sélectionnez OPTION pour consulter les informations détaillées de l'événement.

Menu d'Option pour État d'Agenda:

- Nouveau événement: créer un événement pour une date sélectionnée.
- Vue hebdomadaire: consulter la routine spécifique dans la semaine.
- Supprimer: supprimer les événements Courants/Un jour passé/Tous /parciels.
- À un certain jour: sauter à la date désignée.
- Paramètres: définir les sonneries d'alarme pour différents types d'événements, et définir les paramètres pour la vue hebdomadaire contenant la date et nom de la Vue Hebdomadaire.
- Evénement expiré: afficher tous les anciens événements.

Gérer les Evénement

Créer événement

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Agenda.
2. Sélectionnez la date du nouvel événement et sélectionnez la TOUCHE MENU pour accéder aux détails de l'agenda du jour courant.
3. Sélectionnez OPTION and NOUVEAU Evénement.
4. Saisissez les détails d'événement (ex : titre, type, sommaire, adresse, date du début, heure du début, date de la fin, heure de la fin, alarme, sonnerie d'alarme, cicle de répétition, etc) dans le paramètre d'agenda.
5. Sélectionnez Enregistrer

Supprimer l'Evénement

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Agenda.
2. Sélectionnez une date dans l'agenda et sélectionnez la Touche MENU pour accéder aux détails de l'agenda du jour courant.
3. Sélectionnez OPTION et Supprimer et puis sélectionnez le mode d'effacement et sélectionnez OK.

Menu d’Option pour Liste de Gestion d’Evénement actuel

- Nouveau événement: créer un événement dans une date actuel.
- Supprimer: supprimer le fichier courant ou les fichiers en lot.
- A un certain jour: sauter à la fenêtre de la liste de la gestion d’événement de la date désignée.

Journal

Le journal vous permet de consulter les appels composés, les appels reçus, les appels en absence et les informations relatives.

Pour entrer dans le Journal, appuyez sur la touche Menu depuis l'écran d'accueil et sélectionnez l'icône Journal

Menu d'option pour Journal

- **Appels en absence**: afficher la liste des derniers appels en absence.
- **Numéros composés**: afficher la liste des derniers numéros composés.
- **Appels reçus**: afficher la liste des derniers appels reçus.
- **Tous les appels**: afficher tous les appels enregistrés, y compris les appels composés, les appels reçus, les appels en absence et les informations relatives.
- **Transmission de données**: afficher le volume des messages envoyés et reçus.
- **Durée d'appel**: afficher la durée des derniers appels, l'heure des appels reçus et composés.

Consulter le Journal

Consulter le Journal

1. Sélectionnez: MENU > Jounal
2. Sélectionnez la liste que vous voulez consulter: Appels en absence/ Numéros composés/ Appels reçus/Tous les appels

Enregistrer un numéro à partir du Journal aux Contacts

1. Sélectionnez: MENU > Jounal
2. Sélectionnez la liste que vous voulez consulter: Appels en

absence/ Numéros composés/ Appels reçus/Tous les appels

3. Sélectionnez l'article du journal / le numéro de téléphone et sélectionnez OPTION et Enregistrer ds Contacts, puis sélectionnez OK.
4. Pour enregistrer comme un nouveau contact, sélectionner le type du numéro, sélectionnez OK et enregistrez d'autres informations du contact.
5. Sélectionnez Enregistrer.
6. Pour enregistrer le numéro à un contact existant, sélectionnez le type du numéro, ajoutez d'autres informations du contact et sélectionnez Enregistrer.

Appeler du Joural

1. Sélectionnez: MENU > Jounal
2. Sélectionnez la liste que vous voulez consulter: Appels en absence/ Numéros composés/ Appels reçus/Tous les appels
3. Sélectionnez l'article du journal
4. Sélectionnez Appeler pour lancer l'appel

Menu d'option dans la Liste de Record

- Éditer et composer: vous pouvez éditer et composer le numéro.
- Envoyer message: envoyer des SMS/MMS.
- Delete: supprimer le journal des derniers appels.
- Enregistrer ds Contacts: ajouter l'information du contact dans Contacts.
- Attrib. Appels abrégés: attribuer le numéro du contact sélectionné à une touche d'appel abrégé.
- Configurer Appel Rejeté: configurer le numéro du contact sélectionné comme numéro filtré.

Paramètres

Ne révisez pas les paramètres fournis par l'Opérateur.

Pour accéder le menu PARAMÈTRES, sélectionnez la TOUCHE MENU à partir de l'écran d'accueil et sélectionnez l'icône PARAMÈTRES. Pour plus de détails sur les paramètres et personnaliser les paramètres dans votre appareil, voir le chapitre Configurer Votre Téléphone. Pour For more details on paramètre persoinalizing the paramètres in yoru device see the section titled PARAMÈTRE UP YOUR PHONE

Paramètres d'affichage

Configurer les paramètres d'affichage écran pour le téléphone.

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Paramètres >Affichage.
2. Sélectionnez le paramètre à rédiger et sélectionnez la TOUCHE MENU pour ouvrir.
3. Après la rédaction des paramètres, sélectionnez Enregistrer.

Options pour Paramètres d'affichage:

- Écran d'accueil: configurer le menu veille pour le téléphone. Il contient le fond d'écran et si afficher heure et date.
- Délai du rétroéclairage: configurer le délai d'attente du rétroéclairage: 5 secondes/10 secondes/20 secondes/ ouvert normalement.
- Luminosité : configurer la luminosité de l'affichage d'écran.

Paramètres Téléphone

Configurer la langue, heure, date et raccourcis du téléphone.

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Paramètres > Téléphone.
2. Sélectionnez paramètre à éditer et sélectionnez la TOUCHE MENU pour ouvrir.
3. Après la rédaction des paramètres sélectionnez Enregistrer.

Options pour Paramètres Téléphone:

- Langue: vous pouvez configurer la langue d'affichage du téléphone.
- Heure et date: configurer l'heure, la date, le format de l'heure et de la date affiché.
- Raccourcis: configurer l'état affiché et fonction de la touche de raccourci.

Paramètres d'Appel

Configurer le paramètre spécifique de la fonction d'appel.

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Paramètres > Appel.
2. Sélectionnez paramètre à rédiger et sélectionnez la TOUCHE MENU pour ouvrir
3. Après la rédaction des paramètres sélectionnez Enregistrer.

Option for Paramètres Appel:

- Numéro de téléphone: définir si mon numéro s'affiche sur le téléphone du destinataire, et l'envoi du numéro de mon téléphone nécessite la prise en charge par l'Opérateur.
- Appel en attente: configurer si vous répondrez à un nouvel appel pendant un appel en cours.
- Mode de répondre: configurer la réponse de l'appel par toute touche/ touche d'appel.
- Rappel automatique: configurer si le téléphone continue à rappeler un numéro après un appel infructueux. Cette fonction prend en charge jusqu'à 10 tentatives d'appel.
- Signalisation minute: configurer si le téléphone signale 10 secondes avant passage de chaque minute sous l'état d'appel actif.
- Signalisation de réponse: signaler la fonction de réponse du téléphone.
- Appel transféré: transférer l'appel entrant à un autre numéro ou à la boîte de message vocal/vidéo désigné par vous.

- Limitation des appels: configurer le fiitre des appels entrants et sortants, y comprend à défendre le téléphone d'appel sortant, restreindre à composer les numéros internationaux et interurbaine, restreindre tous les appels entrants, restreindre les appels entrants durant nomade international, supprimer toutes les liminations d'appel. Cette fonction nécessite la prise en charge par le réseau de l'Opérateur.
- Message vocal: configurer le numéro de la boîte vocale.

Paramètres Réseau

Configurer paramètres pour le téléphone durant la recherche du réseau.

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Paramètres > Réseau.
2. Sélectionnez paramètre à rédiger et sélectionnez la TOUCHE MENU pour ouvrir
3. Après la rédaction des paramètres, sélectionnez Enregistrer.

Options pour les Paramètres du Réseau:

- Mode réseau: configurer le mode du réseau connecté du téléphone pour prendre en charge automatiquement les modes /GSM/WCDMA.
- Mode recherche: configurer le mode que le téléphone recherche le réseaus, y compris recherche automatique et manuelle.
- Réseau préféré: configurer le téléphone à rechercher votre réseau domestique en premier

Paramètres Sécurité

La gestion du téléphone et code de la carte (U) SIM sert à protéger le téléphone contre l'utilisation de celui-ci à votre insu. Le téléphone et la carte (U) SIM ont un mot de passe et PIN2 (4 à 8 chiffres). Le code du téléphone prédéfini à la sortie de l'usine est 0000. Le code (U) SIM et et PIN2 sont fournis par l'Opérateur. Si vous saisissez un code PIN incorrect trois fois de suite, la carte (U) SIM sera bloquée.

Pour débloquer la carte (U) SIM bloquée, vous devez saisir la clé personnelle de déblocage (PUK/PUK2) fournie par l'Opérateur. Si vous saisissez un code PUK incorrect 10 fois de suite, la carte (U) SIM sera désactivée éternellement.

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Paramètres > Sécurité
2. Sélectionnez paramètre à rédiger et sélectionnez la TOUCHE MENU pour ouvrir
3. Après la rédaction des paramètres, sélectionnez Enregistrer.

Options pour Paramètres de Sécurité:

- Verrouillage automatique du clavier automanique: définir à activer ou désactiver la fonction du verrouillage automanique du clavier. Après l'activation du verrou de verrouillage automatique, le clavier se verrouille automatiquement lorsque le téléphone reste en mode veille et qu'aucune fonction n'est utilisée pendant une minute, afin d'éviter l'émission accidentelle d'un appel.
- Verrou de téléphone: définir à activer ou désactiver la fonction du verrou de téléphone. Après l'activation du verrou de téléphone, vous devez saisir le code de sécurité lorsque vous allumez le téléphone.
- Verrou de PIN: éfinir à activer ou désactiver la fonction de verrou de PIN. Après l'activation du verrou de PIN, vous devez saisir le code de PIN lorsque vous allumez le téléphone.
- Modifier code de téléphone: modifier le code de téléphone.
- Modifier PIN: modifier le code PIN.
- Modifier PIN2: modifier le code PIN2.

Paramètres de Connectivité

Paramètres pour la connectivité Bluetooth et USB, ansi que la gestion des comptes de données. Sélectionnez: Touche Menu>Paramètres>Connectivité

Options pour Paramètres Connectivité:

- Bluetooth: activer ou désactiver la fonction Bluetooth, rechercher l'appareil Bluetooth ou configurer les paramètres Bluetooth.
- USB: connexion USB
- Compte de Données: Configurer les paramètres du compte de données.

Technologie sans fil Bluetooth®

La technologie sans fil Bluetooth 2.0 permet votre téléphone de connecter sans fil aux appareils Bluetooth 2.0 compatibles comme téléphones, PC, kits oreillettes, units mains libre dans un rayon de 100m.

Le nombre tolérable maximun d'appareils Bluetooth pour le téléphone est 25.

Paramètres Bluetooth

Sélectionnez: TOUCHE MENU > Paramètres > Connectivité > Bluetooth> Paramètres.

Option pour Paramètres Bluetooth:

- ✓ Visibilité: pour afficher ou masquer mon téléphone sur d'autre appareil Bluetooth.
- ✓ Connexion: Activer ou désactiver le mode de connexion.
- ✓ Nom d'appareil: Saisir le nom de mon téléphone.

Relier les Appareils Bluetooth

Les appareils Bluetooth doivent être reliés pour pouvoir communiquer et transférer les informations. Pour faire la connexion, vous devez entrer le code PIN. Pour les accessoires c'est souvent 0000 (ou sinon, indiqué dans l'accessoire du manuel). Pour d'autres appareils un mot de passe d'appariement (1 à 6 chiffres), doit être créé pour activer appariement. Une fois relié, les appareils seront connectés automatiquement dans le future,

quand le Bluetooth est activé.

1. TOUCHE MENU >Paramètres > Connectivité > Bluetooth.
2. Sélectionnez Activer pour activer la fonction Bluetooth.
3. Faites défiler jusqu'à Appareils et sélectionnez
4. Sélectionnez Rechercher pour rechercher les appareils Bluetooth à proximité.
5. Sélectionnez votre kit oreillette ou accessoire Bluetooth depuis la liste
6. Entrez le PIN 0000 pour compléter le processus d'appariement et sélectionnez la TOUCHE MENU
7. Quand le mot de passe est accepté, l'appareil Bluetooth sera connecté au téléphone et stocké dans la liste des appareils.
8. Note: veuillez consulter le manuel d'utilisateur de votre accessoire Bluetooth pour le PIN s'il n'est pas 0000.

Transférer les données par Bluetooth

1. Ouvrir le dossier contenant le fichier que vous voulez envoyer, (ex : ouvrir Mes documents si vous voulez envoyer une photo à un autre appareil), sélectionnez le fichier que vous voulez envoyer.
2. Sélectionnez OPTION et Envoyer et puis sélectionnez Par BLUETOOTH
3. Le téléphone affichera la liste d'appareil qui vous permet de sélecionner l'appareil Bluetooth à qui vous voulez envoyer. Note: pour envoyer un fichier par Bluetooth votre appareil doit être relié avec l'appareil destinataire à l'avance. Voir les instructions d'appariement ci-dessous.
4. Si l'appareil destinataire demande un mot de passe, le téléphone vous demandera de le saisir.
5. Après avoir relié les appareils, le téléphone affichera une signification Envoi du Fichier en cours.

Connexion USB

1. Vous pouvez connecter votre téléphone à un PC avec un câble de données contient dans la boîte, qui vous permet de transférer des fichiers hors protection DRM.
2. Ne débranchez pas le cable USB du téléphone ou du PC pendent la transmission des données, parce qu'il endommagera la carte de mémoire.

Paramètres du Compte de Données

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Paramètre >Connectivité > Compte de Données.
2. Sélectionnez un comtpe de données et sélectionnez la Touche MENU pour consulter les infos du compte, comme nom du compte, point d'accès, type d'autentification, nom d'utilisateur et mot de passe.
3. Si vous voulez créer un nouveau compte de données, sélectionnez OPTION er Créer
4. Saisissez l'option, saisissez paramètres de la configuration du compte et configurer et sélectionnez Enregistrer.

Rétablir Paramètres

Il y a 2 options de rétablissement : partiel ou total. Un rétablissement partiel rétablit tous les paramètres originaux par défaut mais n'efface pas les contenus créés par l'utilisateur comme contacts, messages et fichiers. Un rétablissement toal rétablit les paramètres usine et efface tous les contenus créés ou téléchargés par l'utilisateur

1. Sélectionnez: TOUCHE MENU > Paramètres > Par défaut
2. Choisir le type de rétablissement; Rétablissement spécifique /Rétablissement total.
3. Saisissez le mot de passe du téléphone. (Le mot de passe original du téléphone est 0000).
4. Sélectionnez OK.
5. Après le rétablissement du téléphone, il retournera à l'écran d'accueil.

FAQ et Solutions des Problèmes

Veuillez lire les solutions des problèmes avant de chercher au servcie

Le téléphone ne s'allume pas

- Confirmez si vous avez maintenu la Touche Fin appuyé avec continui.
- Confirmez que la batterie est installée.
- Essayez de retirer la batterie et la re-installer et puis remettre l'appareil sous tension.
- Confirmer si la batterie est totalement chargée. La rechargez quand c'est nécessaire.

Le téléphone est verrouillé

- Si le téléphone est verrouillé, le mot de passe de déverrouillage doit être entré pour l'utiliser. Saisissez le code de verrou du téléphone.
- If the device programmed with a PIN to restrict user access you will be required to enter the PIN each time the phone is powered on. Input PIN. Si l'appareil est programmé avec un PIN pour limiter l'accès d'utilisateur, vous serez demandé à entrer le PIN à chaque mise sous tension
- Si vous saisissez un code PIN incorrect trois fois de suite, vous devez saissir le PUK d'Opérateur. Saisissez PUK

Erreur de carte (U)SIM

- Vérifiez si la surface métale de la carte (U) SIM est contaminée. Nettoyez les contacts métaux de la carte (U) SIM avec un tissu propre.
- Confirmez que la carte (U) SIM card est installée correctement. Installez la carte (U) SIM correctement conformément aux instructions du Manuel d'Utilisateur.
- Si la carte (U) SIM est endommagée, vous devez contacter l'Opérateur.

Incapable d'accéder au réseau

- Faible signal. S'il n'y a qu'un ou deux bars de puissance du signal affichés, vous devez être dans un quartier avec faible signal. Essayez de se déplacer à un emplacement différent pour un signal plus fort.
- Confirmer si vous être dans la région couverte par l'Opérateur.
- **La carte (U)** SIM est invalide. Veuillez contacter l'Opérateur.

Ne pas pouvoir Emettre l'Appel

- Confirmez que la touche Envoyer est appuyée après la composition de numéro
- Confirmez que la carte U (SIM) est valable et qu'il y a un appareil sans fil actif.
- Confirmez si les limitations d'appel sont activées.
- Confirmez si le numérol autorisé est activé.

Ne pas pouvoir recevoir les appels

- Confirmez que le téléphone est mise sous tension et connecté au réseau/dans la région de service.
- Confirmez que la carte (U) SIM est valable
- Confirmez si les limitations d'appel sont activées.

Ne pas pouvoir vous entendre

- Confirmez que le muet n'est pas activé
- Assurer que le microphone est prêt de votre bouche
- À l'utilisation du kit oreillette, confirmez que le muet n'est pas activé.

Vie de batterie courte

De nombreux facteurs peuvent affecter la vie de la batterie y compris:

- Un volume haut de la voix consomme plus d'energie, et réduit le temps de veille.
- L'utilisation des jeux, navigateur, Lecteur multimédia consomme la batterie plus rapidement.
- Configurer Bluetooth activé; vous être conseillé de mettre Bluetooth désactivé quand la fonction n'est pas utilisée
- Configurer le temps de rétroéclairage à Toujours : Il est conseillé de le configurer à 10 secondes.

Ne pas pouvoir charger

- Confirmer que le câble d'alimentation est branché correctement
- Nettoyer les contacts de la batterie et du téléphone avec un tissu doux et sec
- Assurer que la batterie est chargée dans un environnement entre 0℃ et 45℃.
- Si le téléphone continue à ne pas pouvoir chargé, il pourrait avoir un problème avec la batterie ou adaptateur.

Totem vous offre une garantie de 12 mois contre les défauts du manufacteur. Si votre téléphone nécessite des services, veuillez consulter votre prestataire de service pour plus d'information. Vous êtes demandé de présenter l'épreuve d'achat avec la date d'achet et IMEI de l'appareil. Veuillez regarder la garantie inclut dans la boîte pour plus de détail.

Informations Santé et Sécurité

Information RF/SAR

Votre téléphone est un récepteur bas-énerge. Après mise sous tension de votre téléphone, il émettra une fréquence radioélectrique (RF) à niveau bas.

Tous les gouvernements du monde utilisent les directives de sécurité nationales recommandées par les organisations scientifiques spécialisées comme ICNIRP et IEEE. Ces directives ont établit le niveau des fréquences radioélectriques approuvé à exposer à la population commune. Le niveau approuvé inclut toutes les déviations métrologiques comme âge, état de santé. Il propose une garantie dans un rayon de sérurité pour l'être humain.

Le Débit d'Absorption Spécifique (SAR) est une unité de mesure de la radio sans fil absorbé par le corps quand le téléphone est utilisé. La valeur de SAR est définie conformément au niveau d'énergie la plus haut dans l'état labo. Le niveau réel de SAR quand le téléphone est utilisé est plus bas que ce niveau. L'énergie émise par le téléphone est plus basse quand le téléphone est plus proche d'une station.

Le niveau de SAR pourrait être varié sous différents modèles de téléphones. Pour assurer la sécurité et la santé d'utilisateur, le téléphone est conçu et fabriqué en conformément avec la Directive d'Exposition Sans Fil.

La limite SAR convenable pour la publique est 2.0watt/kg (W/kg) tous les 10 corps d'émission. D'après le test, le téléphone conforme à la limite.

Batterie

- Ne pas utiliser l'adaptateur ou batterie endommagé.

- Veuillez utiliser la batterie correctement, ne pas faire la batterie court-circuit, ou sinon l'incendie risque d'être produite.
- Éviter de mettre la batterie dans une haute température ni dans la feu, sinon la batterie s'explosera.
- Jeter la batterie utilisée dans une location de recyclage. Ne pas la jeter dans la poubelle.
- La durée de charge de la batterie dépend de la capacité restante, type et adaptateur. La batterie peut être chargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Veuillez acheter une nouvelle batterie quand le temps de veille est sensiblement plus court que la normale.
- Veuillez utiliser l'adaptateur et batterie dédié au ou autorisé par le téléphone. Utilisation des accessoires non autorisées peut annuler toute garantie.
- Veuillez déconnecter l'adaptateur et l'alimentation de puissance quand l'adaptateur n'est pas utilisé.
- Ne pas surcharger la batterie car ceci peut endommager et raccourcir la vie de service de la batterie.
- Veuillez conserver la batterie dans des températures normales car les excès de témpérature ont des effets sur le rechargement (La batterie en ions lithium is affectée quand la température est inférieure à 0°c.

Sécurité d'usage dans un véhicule

N'oubliez pas d'observez les lois et régelements d'utilisation d'un materiel sans fil dans un véhicule à moteur. Pour votre sécurité , veuillez toujours utiliser un kit main libre ou un casque en conduisant .

Ne pas utiliser le téléphone lorsque vous effectuez un plein de carburant dans une station service ou dans quelque endroit ou les appareils sans fils ne sont pas autorisés.

Environement d'exploitation

- ilisé dans tous les lieux où le téléphone portable est interdit
- Veuillez lire le manuel d'utilisation pour comprendre le fonctionement du téléphone
- Assurez vous d'utiliser le téléphone dans les conditions d'utilisation prévues. N'utilisez qu'un casque approuvé
- Assurez vous d'utiliser votre téléphone entre -10°c et 50 °c

Electronique

La plupart des appareils perturbent les emissions radio. Veuillez contacter le fabricant pour plus d'information.
Pacemaker : veuillez garder le téléphone à au moins 15cm (6 pouces) du pacemaker. Vous ne devez pas le porter dans une poche située sur la poitrine. Veuillez utiliser le téléphone le plus loin possible du cœur. Veuillez etiendre votre téléphone si vous ne pouvez pas conserver une distance suffisante
Prothèse auditive: les téléphones sans fil numériques peuvent perturber l'aide auditive. Veuillez contactez le fabricant de prothèse en cas de perturbations
Autres appareils médicaux: veuillez consulter le fabricant si vous utilisez un autre appareil médical personnel qui peut être perturbé par un appareil sans fil .Le médecin peut vous aider pour obtenir des informations. Veuillez éteindre le téléphone lorsque son usage est interdit près des instalations de soin ou de santé
Usage dans une voiture. Veuillez consulter le fabricant pour savoir si le téléphone portable perturbe l'utalisation des instruments éléctroniques embarqués

Emergency Call

Les téléphonnes portables utilisent un signal dont la qualité varie selon les

lieux. Il n'est pas conseillé de se reposer uniquement sur son portable en cas d'urgence.

Veuillez utiliser le mode urgence dans les réglages and appuyer sur la touche [-] pour appeller l'appel d'urgence.

Informations supplémentaires relatives à la sécurité

- Veuillez utiliser des accessoires d'origine ou approuvés par le fabricant. L'utilisation d'appareil non approyvé peut diminuer les performances de l'appareil ou être dangereux pour l'utilisateur.
- Veuillez ne pas placer votre téléphone près d'une source de stockage numérique . Le téléphone peut endomager ou perturber les supports magnétiques et les performance en appel peuvent etre perturbés
- Ne pas connecter le téléphone avec des appareils qui ne sont pas suportés par le téléphone
- Ce produit ne peut etre reparé que par un personnel habilité

Réparation & Maintenance

- Veuillez manipuler votre téléphone portable avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la vie de votre appareil.
- Maintenez l'appareil au sec, évitez tous types de liquide entrer dans l'appareil afin de protéger contre les dommages.
- N'utilisez pas le téléphone avec mains mouillé, ni l'immergez dans liquide.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et faire fondre certains composants
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits lectroniques.

- N’exposez pas votre téléphone sous le grand soleil et évider qu’il soit chauffé.
- Ne mettez pas votre téléphone près du liquide inflammable, du gaz ou d’objets explosifs.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes.
- Please power off the phone before cleaning it. Pour nettoyer l’appareil, utilisez un tissu antistatique sec. N'utilisez pas de produits chimiques, comme les détergents. Il faut éteindre le téléphone avant nettoyer.
- Ne peignez pas l'appareil parce que la peinture risque d'empêcher votre téléphone fonctionner correctement.
- If your phone or battery gets wet, the internal tags of the phone will be damaged and void your warranty. Si votre appareil ou batterie est humide, les étiquettes à l’intérieur du téléphone seront endommagées, et la garentie sera invalide.

NOTE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas de garantir qu'aucune interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la radio ou à la télévision qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension,

l'utilisateur est encouragé d' essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

1. Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

2. Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

3. Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui de lequel le récepteur est connecté.

4. Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV.

2. Le téléphone avec antenne interne a été testé pour le respect des FCC d'exposition aux RF (SAR) des limites d'exposition RF de la FCC qu'il respecte.

MAX. Measued SAR (1g)

Responsable: 1,28 W / kg (à gauche- Haute Canal)

Conseil: 0,948 W / kg (sur le canal du Moyen)

3. Notre société Shanghai Longcheer3g Technology Co., Ltd déclare que le produit est installé avec une batterie séparée présente dans la boite. L'étiquette d'identification FCC est placée sur le téléphone mobile et est visible de tous les clients potentiels

4. Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. Soumis aux deux conditions suivantes: (1) Le présent ne doit pas causer d' interférences nocive, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences succeptibles d'en perturber le fonctionnement.

- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
- Cet appareil numérique de la classe B est comforme à la norme NMB-003 du Canada.